Machine Translated by Google

SOJAG

produits saisonniers • seasonal products

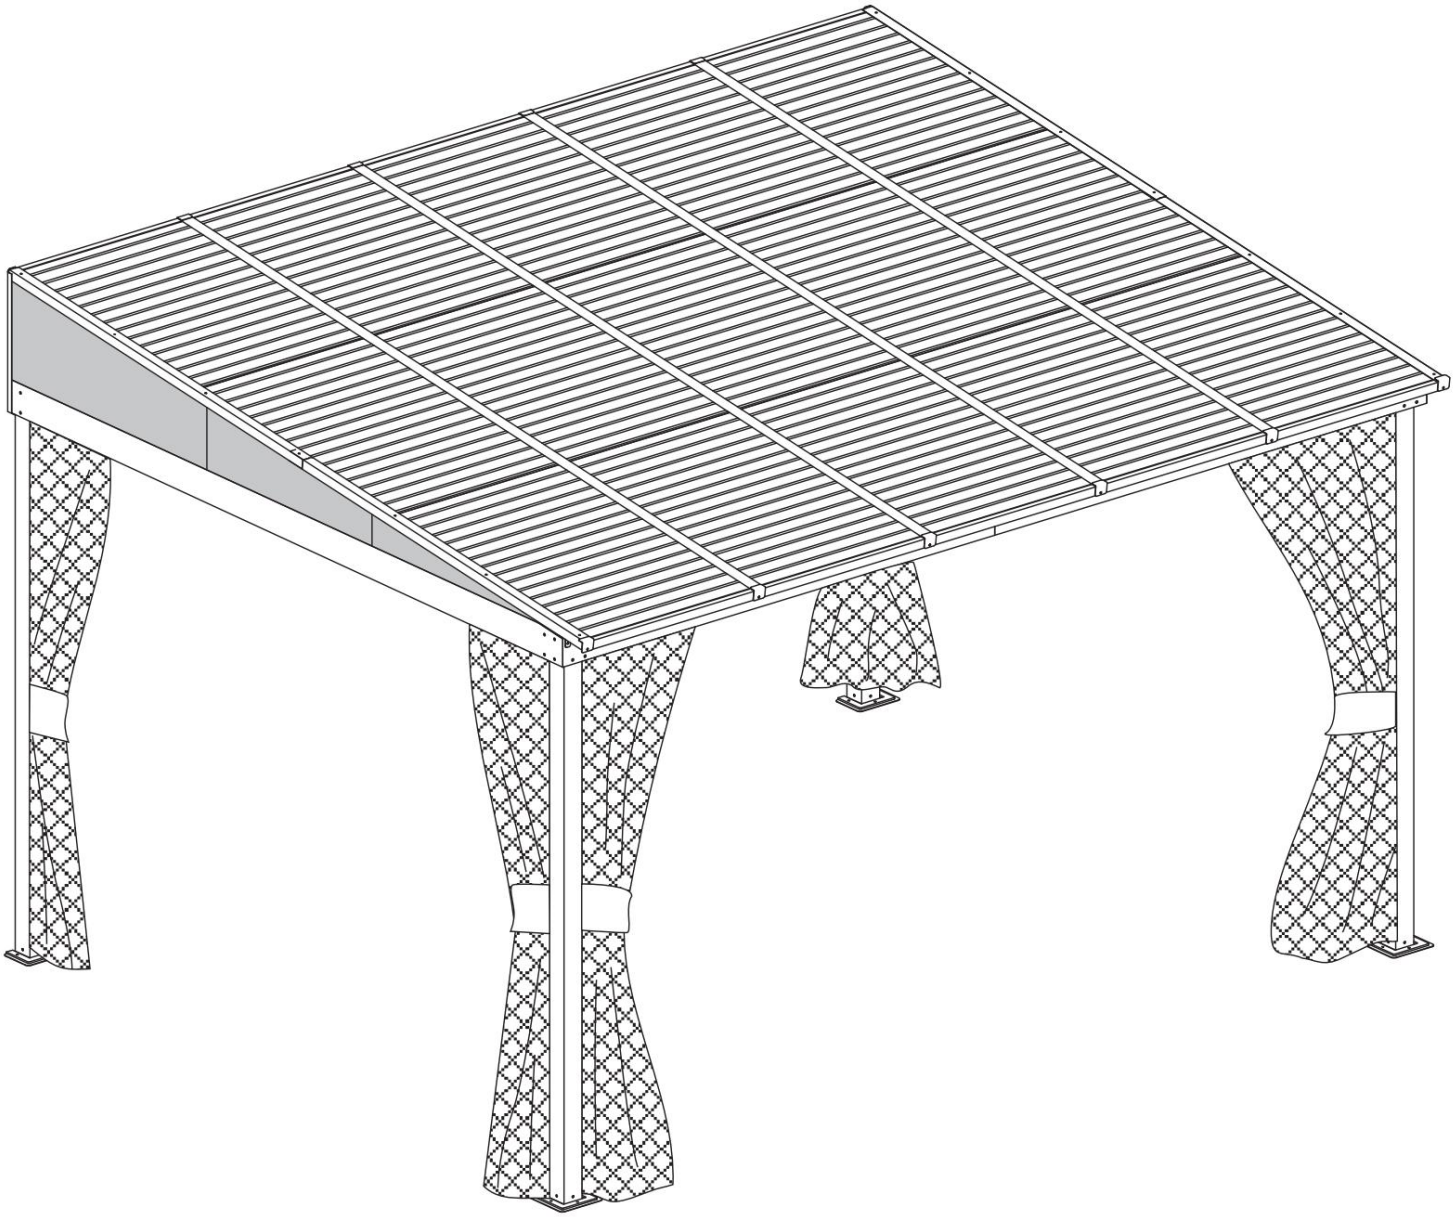

Montážní manuál

Nástěnná malba Sluneční kryt 10 x 12 stop.

Přesný rozměr střechy, od rohu k rohu: 117,5 x 143,3 palce
Min. doporučený rozměr základny: 114 x 145 palců

Kód Sojag: 500-6159783
UPC kód: 772830159783

Guide d'assemblage

Nástěnný slunečník 3 x 3,65 m

Přesný rozměr střechy od rohu k rohu: 299 x 364 cm
Minimální rozměr doporučeno pro základnu: 290 x 370 cm

Kód Sojag: 500-6159783
Kód CUP: 772830159783

Upozornění: jedná se o automatický překlad

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

DŮLEŽITÉ

PŘEDCHOZÍ si přečtěte uživatelskou příručku

pro zahájení montáže produktu.

Jednotka musí být ukotvena pomocí příslušných šroubů podle podlahy, ke které se kotví (nejsou součástí dodávky).

DŮLEŽITÉ

PŘED zahájením montáže produktu si

přečtěte uživatelskou příručku.

Výrobek musí být ukotven k zemi pomocí šroubů vhodných pro typ podlahy, na kterou bude instalován (nejsou součástí dodávky).

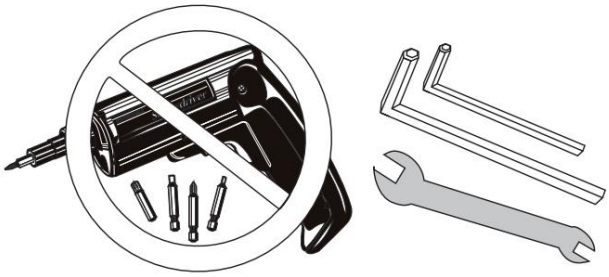

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

ÚKON

SOLÁRIA, NÁSTĚNNÁ SOLÁRIA a ALtánek s tvrdou střechou

1. Jedná se o čtyřsezónní produkty, což znamená, že mohou být ponechány po celý rok. Případné nahromadění sněhu je však nutné ze střechy jednotky vždy odstranit.
2. Jednotka musí být ukotvena pomocí příslušných šroubů podle podlahy, ke které se kotví (nejsou součástí dodávky).
3. Pokud má váš model polykarbonátové střešní panely, musí být střešní panely instalovány stranou chráněnou proti UV záření směrem ke slunci, jak je uvedeno.
4. Zimní kryt a zimní lišta jsou nabízeny pro určité modely přístřešků umožňujících skladování. Pro více podrobností kontaktujte svého prodejce.
5. Před a během používání jednotky zkontrolujte dotažení všech šroubů. Šrouby utahujte alespoň dvakrát ročně.
6. Pokud chcete produkty zavěsit na konstrukci, ujistěte se, že celková hmotnost předmětů nepřesahuje 6,8 kg (15 liber). V případě silného větru stejně jako v zimě nic nezavěšujte na konstrukci.
7. Aplikace silikonu se nedoporučuje pro solária a nástěnná solária. Nevhodné použití silikonu by bránilo odvádění vody otvory určenými k tomuto účelu.
8. Pokud to váš výrobek umožňuje, odstraňte látkové moskytiéry, slídu a látkové závěsy pro zimní uskladnění.

LÁTKOVÉ STŘEŠNÍ KRYTY

1. Látková střecha, moskytiéry, slída a závěsy musí být odstraněny a uskladněny během zimy.
2. Jednotka musí být ukotvena pomocí příslušných šroubů podle podlahy, ke které se kotví (nejsou součástí dodávky).
3. Před a během používání jednotky zkontrolujte dotažení všech šroubů. Šrouby utahujte alespoň dvakrát ročně.
4. Nezavěšujte na konstrukci žádné předměty.

ZAHRADNÍ HOUPAČKY

1. Látková střecha musí být v zimě odstraněna a uskladněna.
2. Před a během používání houpačky zkontrolujte dotažení všech šroubů. Šrouby utahujte alespoň dvakrát ročně.
3. Nezavěšujte na konstrukci žádné předměty.
4. V zimě konstrukci nezakrývejte plachtou.

FUNGOVÁNÍ

SOLÁRIA, NÁSTĚNNÁ SOLÁRIA a PŘÍSTROJE NA TVRDOU STŘEŠU

1. Tyto produkty jsou čtyřsezónní, což znamená, že mohou být ponechány venku po celý rok. Případné nahromadění sněhu je však nutné ze střechy neustále odstraňovat.
2. Výrobek musí být ukotven k zemi pomocí šroubů vhodných pro typ podlahy, na kterou bude instalován (nejsou součástí dodávky).
3. Pokud výrobek obsahuje polykarbonátové střešní panely, musí být střešní panely instalovány stranou chráněnou proti UV záření směrem ven tak, aby tato strana směřovala ke slunci, jak je uvedeno.
4. K určitým modelům přístřešků je nabízena plachta a zimní lišta umožňující skladování. Podrobnosti vám sdělí prodejce.
5. Před a během používání výrobku zkontrolujte všechny šrouby a dotáhněte je alespoň dvakrát ročně.
6. Pokud si přejete zavěsit produkty na konstrukci, ujistěte se, že celková hmotnost položek nepřesahuje 6,8 kg (15 liber). V případě silného větru nebo v zimě na konstrukci nic nezavěšujte.
7. Aplikace silikonu se nedoporučuje pro solária a nástěnná solária. Nevhodné použití silikonu by zabránilo odtékání vody skrz otvory k tomu určené.
8. Pokud to váš produkt umožňuje, odstraňte moskytiéry, slídy a záclony na zimu.

MĚKKÉ STŘEŠNÍ KRYTY

1. Látkovou střechu, moskytiéry, závěsy a slídy je nutné přes zimu sundat a odložit.
2. Přístřešek musí být ukotven k zemi pomocí šroubů vhodných pro typ podlahy, na kterou bude instalován (nejsou součástí dodávky).
3. Před a během používání přístřešku zkontrolujte všechny šrouby a minimálně 2x ročně je dotáhněte.
4. Na konstrukci nic nezavěšujte.

ZAHRADNÍ HOUPAČKY

1. Látkovou střechu je nutné přes zimu sundat a odložit.
2. Zkontrolujte šrouby před a během používání houpačky a dotáhněte je alespoň dvakrát ročně.
3. Na konstrukci nic nezavěšujte.
4. Přes zimu konstrukci nezakrývejte plachtou.

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

BEZPEČNÁ INFORMACE

Před montáží a během používání výrobku je velmi důležité přečíst si a dodržovat bezpečnostní opatření.

PRO VŠECHNY PRODUKTY

1. Udržujte všechny děti a domácí zvířata mimo oblast montáže.
2. Při montáži a používání tohoto produktu je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko zranění osob a poškození produktu a jeho okolí.
3. Před zahájením montáže se ujistěte, že jsou všechny díly v krabicích. Doporučuje se používat ochranné rukavice, protože některé části mají ostré hrany.
4. Příprava solária a kůlny bude trvat nejméně 8 hodin. Postavení altánu s pevnou střechou bude trvat nejméně 6 hodin. Postavení zahradní houpačky a látkové střechy zabere minimálně 2 hodiny. Na dokončení montáže si musíte naplánovat dostatek času. Výrobek nemůžete nechat bez dozoru, pokud není zcela sestaven, i když je přišroubován k zemi. Pro bezpečnou montáž výrobku se doporučuje minimálně 3 osoby.
5. S výjimkou nástěnných výrobků začněte s montáží a instalujte výrobek ve vzdálenosti více než 1,8 m (6 stop) od jakýchkoli překážek, včetně, ale bez omezení na, plotu, převislých větví, prádelní šňůry nebo elektrických drátů a podobně. možné na místě chráněném před větrem.
6. Vždy instalujte produkt na rovnou plošinu. Kromě zahradní houpačky musí být všechny výrobky ukotveny do dřeva nebo betonu pomocí šroubů vhodných pro vybranou podlahu. (není v ceně)
7. Před a během používání výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů. Šrouby utahujte alespoň dvakrát ročně.
8. Neumisťujte žádný typ zdroje tepla na/pod konstrukci nebo do vzdálenosti 1,5 m (5 stop) od jednotky, včetně, ale ne výhradně, grilu nebo ohřívače.
9. Neinstalujte výrobek do prostoru s možností silného větru.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

Před montáží a během používání tohoto výrobku je velmi důležité si přečíst a dodržovat bezpečnostní pravidla.

PRO VŠECHNY PRODUKTY

1. Udržujte děti a domácí zvířata mimo montážní prostor.
2. Při montáži a používání tohoto výrobku platí pravidla Vždy je třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se snížilo riziko zranění a poškození výrobku a jeho okolí.
3. Před sestavením zkontrolujte, zda jsou všechny díly v krabici. Některé části mohou mít ostré hrany, doporučuje se používat ochranné rukavice.
4. Montáž solárií a přístřešků bude trvat nejméně osm hodin. Sestavení přístřešků s pevnou střechou bude trvat nejméně šest hodin. Montáž zahradních houpaček a přístřešků s měkkou střechou zabere nejméně dvě hodiny.

   Je důležité nechat dostatek času na dokončení montáže. Výrobek nesmí být ponechán bez dozoru, pokud není montáž dokončena, i když je přišroubován k podlaze. Doporučuje se, aby na sestavení výrobku byly alespoň tři osoby.
5. S výjimkou nástěnných výrobků zahajte montáž a Nainstalujte produkt dále než 1,8 m (6 stop) od jakýchkoliv překážek, včetně, ale bez omezení, plotu, větví, prádelní šňůry nebo elektrických drátů a pokud možno na místě chráněném před větrem.
6. Vždy instalujte konstrukci na rovný povrch. S výjimkou zahradních houpaček je nutné výrobek ukotvit do dřevěné nebo betonové podlahy pomocí šroubů vhodných pro každý typ podlahy. (není v ceně)
7. Před a během používání výrobku zkontrolujte všechny šrouby a dotáhněte je alespoň dvakrát ročně.
8. Neumisťujte žádný zdroj tepla pod/na výrobek nebo do vzdálenosti 1,5 m (5 stop), včetně, ale bez omezení na BBQ nebo ohřívače prostoru.
9. Neinstalujte výrobek na místo, kde je možnost silného větru.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

PRO VŠECHNY PRODUKTY

1. K čištění: použijte domácí mýdlo nebo jemný čisticí prostředek a omyjte teplou vodou pomocí houby nebo látkového hadříku. Opláchněte čistou vodou.
2. Sníh musí být vždy odstraněn ze střechy jednotky.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

PRO VŠECHNY PRODUKTY

1. K čištění: použijte domácí mýdlo popř jemným čisticím prostředkem a omyjte houbou (nebo hadříkem z mikrovlákna) a vlažnou vodou. Opláchněte čistou vodou.
2. Nahromaděný sníh musí být ze střechy neustále odstraňován.

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

PLÁNOVÁNÍ MONTÁŽE

PRO VŠECHNY PRODUKTY

1. Spotřebitel je odpovědný za dodržování stavebních pravidel, nařízení/příkazů o omezení zón nebo jakýchkoli jiných regionálních omezení a získání požadovaných povolení před zakoupením tohoto produktu a jeho instalací.

2. Před zahájením instalace se ujistěte, že jsou všechny součásti v krabici.

3. Některé části mohou mít ostré hrany; doporučuje se nosit rukavice, ochranné brýle a uzavřenou obuv.

4. Na dokončení montáže si musíte naplánovat dostatek času.

5. Výrobek nemůžete nechat bez dozoru, pokud není zcela sestaven, i když je přišroubován k zemi.

6. Pro bezpečnou montáž výrobku jsou zapotřebí minimálně 3 osoby.

7. Pečlivě dodržujte každý návod, abyste zajistili pevnost produktu.

8. Aby nedošlo k poškození výrobku a jeho částí, používejte správné nástroje. Nepoužívejte produkt jako podporu. Doporučuje se použití žebříku.

9. Návod k obsluze a seznam dílů uschovejte pro případ budoucí potřeby nebo odkazů.

10. Nemontujte výrobek ve dnech větru nebo deště.

VÝROBKY S POLYKARBONÁTOVÝMI STŘEŠNÍMI PANELY

DŮLEŽITÉ:

Před montáží neodstraňujte ochrannou fólii z polykarbonátových střešních panelů. Ujistěte se, že strana chráněná proti UV záření je otočena ke slunci. Je to velmi důležitý postup; pokud nedodržíte popis, na vaši střechu se záruka nevztahuje.

PLÁNOVÁNÍ MONTÁŽE

PRO VŠECHNY PRODUKTY

1. Povinností spotřebitele je dodržovat stavební předpisy, územní předpisy/omezení, vyhlášky nebo jiná regionální omezení a před nákupem a manipulací s tímto produktem získat potřebná povolení.

2. Před zahájením montáže se ujistěte, že jsou všechny díly v krabici.

3. Některé části mohou mít ostré hrany. On je doporučuje se nosit rukavice a ochranné brýle a uzavřenou obuv.

4. Ponechejte dostatek času na dokončení montáže tentýž den.

5. Tento produkt by neměl být ponechán bez dozoru, pokud montáž není dokončena, i když je přišroubována k zemi.

6. K dokončení montáže produktu jsou zapotřebí minimálně tři lidé.

7. Dodržujte všechny pokyny, abyste zajistili odolnost produktu.

8. Aby nedošlo k poškození produktu a jeho součástí, používat vhodné nástroje. Nepoužívejte konstrukci jako podporu. Doporučuje se použití schůdků.

9. Návod k použití a seznam dílů uschovejte pro případ budoucí potřeby.

10. Nemontujte výrobek ve větrných nebo deštivých dnech.

VÝROBKY S POLYKARBONÁTOVÝMI STŘEŠNÍMI PANELY

DŮLEŽITÉ: Před instalací neodstraňujte ochrannou fólii z polykarbonátových panelů. Ujistěte se, že strana jednotky chráněná proti UV záření je vystavena vnější části jednotky. Jedná se o velmi důležitý postup, jinak, pokud nebude dodrženo, jak je popsáno, nebude střecha kryta zárukou.

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Není součástí balení.

OCHRANNÉ BRÝLE
OCHRANNÉ BRÝLE

ŠTAFLE
STOLICE

ÚROVEŇ
ÚROVEŇ

RUKAVICE
RUKAVICE

BEZPEČNOSTNÍ ČEPICE
BEZPEČNOSTNÍ PŘILBA

PHILLIPS ŠROUBOVÁK
HVĚZDNÝ ŠROUBOVÁK

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Není součástí balení.

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ PŘÍTULOK PŘIZPŮSOBTE SI SVŮJ PŘÍstřešek

POZNÁMKA:

Níže uvedené položky jsou k dispozici pro personalizaci vašeho přístřešku.
Pro více podrobností kontaktujte svého prodejce.

POZNÁMKA:

Níže uvedené díly jsou k dispozici pro přizpůsobení vašeho přístřešku.
Podrobnosti vám sdělí prodejce.

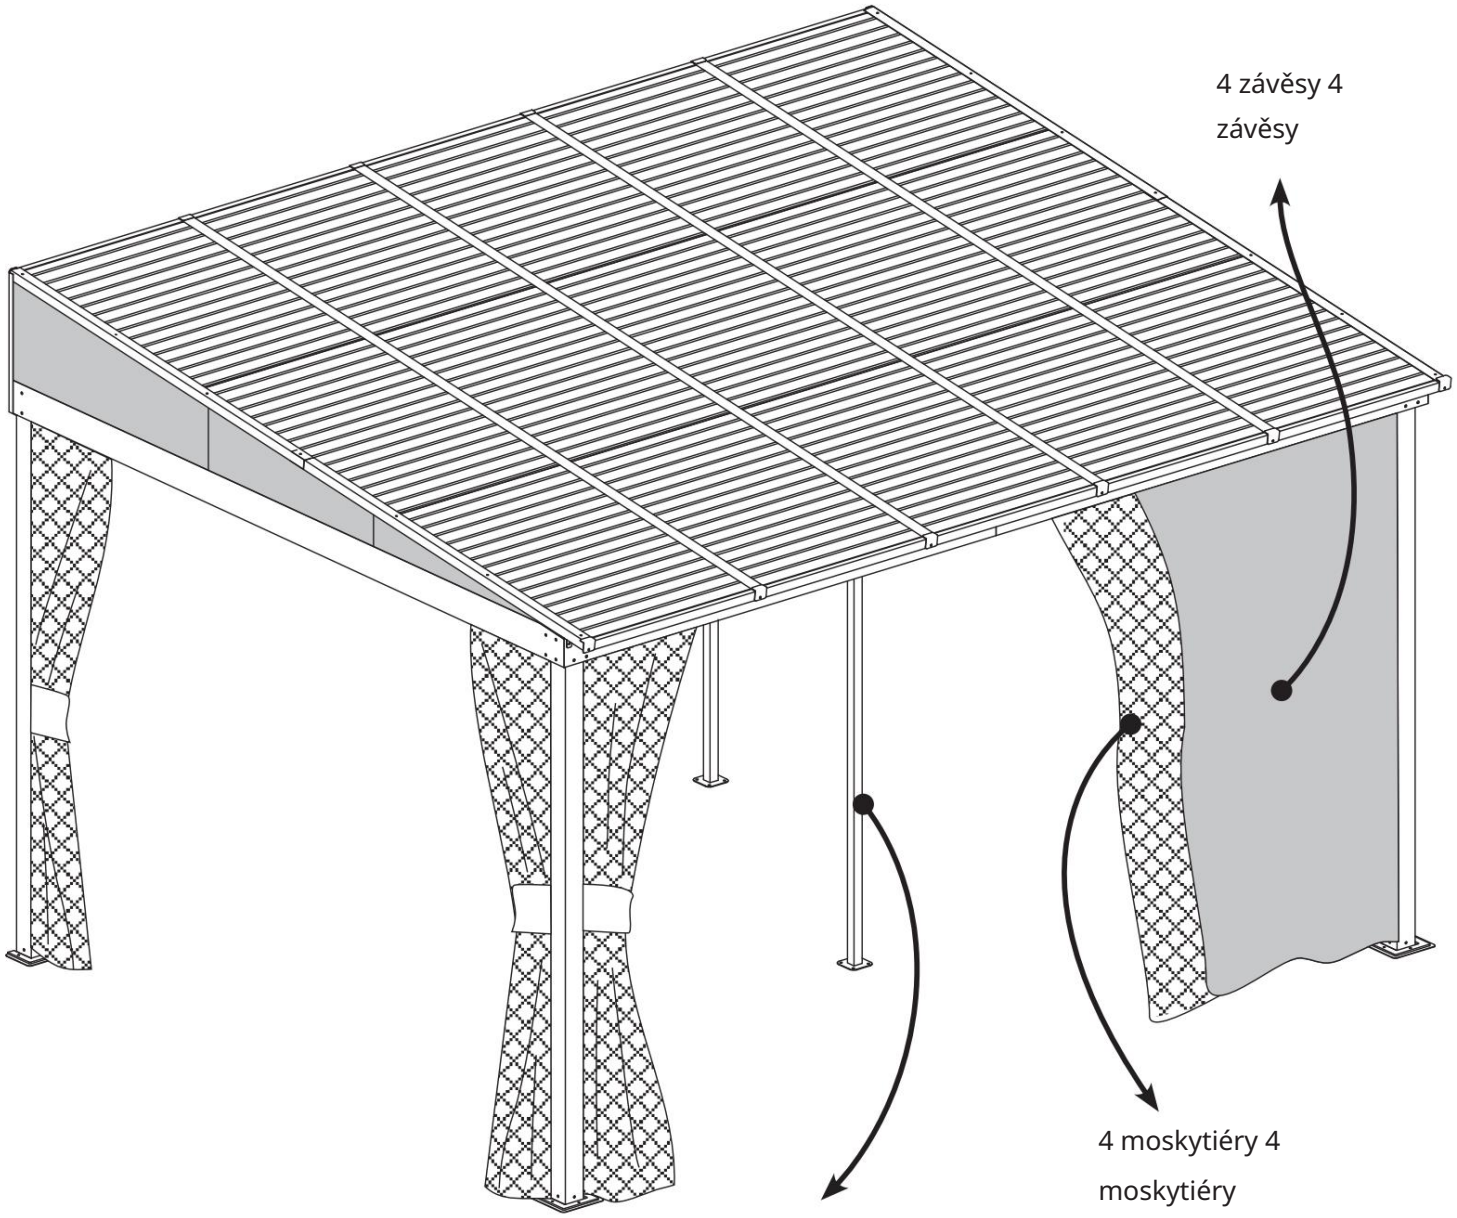

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

HARDWAROVÁ SADA

POZNÁMKA:
Díly nejsou zobrazeny ve skutečné velikosti a ne v měřítku.

HARDWAROVÁ SADA

POZNÁMKA :
Materiál není zobrazen v měřítku.

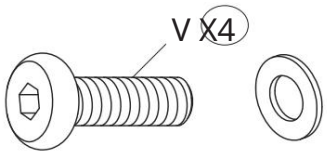

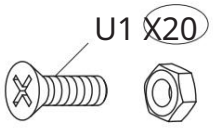

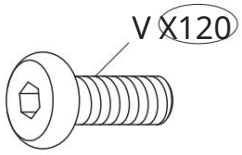

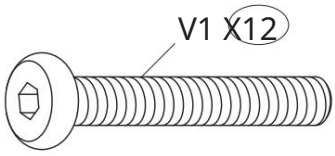

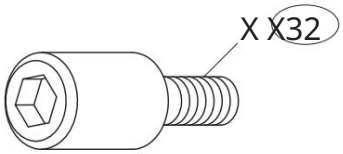

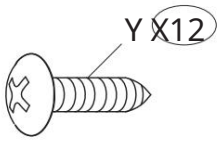

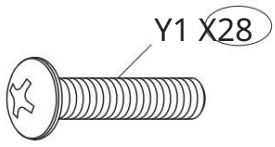

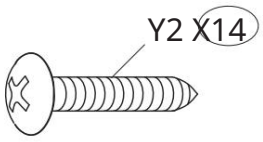

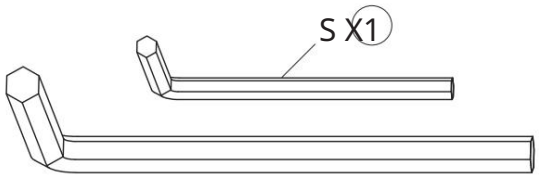

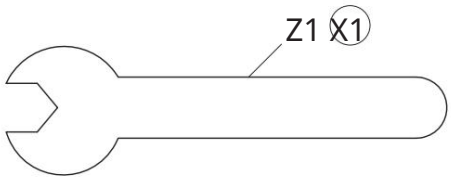

Popis položky		Množství nad	
V	Šroub a podložka M6X20 4		1
U1	Šroub a matice M4X6	20	5
V	Šroub M6X16	120	10
V1	Šroub M6X50	12	2
X	Šroub M6X15 (D10X20)	32	3
A	Šroub St4,0X15	12	3
Y1	Šroub M5X35	28	4
Y2	Šroub St4,0X25	14	3
S	imbusový klíč	1	-
Z1	Klíč	1	-

částečný popis		Přebytek množství	
V	Šroub M6X20 a podložka	4	1
U1	Šroub a matice M4X6	20	5
V	Zobrazit M6X16	120	10
V1	Zobrazit M6X50	12	2
X	Šroub M6X15 (D10X20)	32	3
A	Šroub St4,0X15	12	3
Y1	Vis M5X35	28	4
Y2	Vis St4.0X25	14	3
S	Hexový klíč	1	-
Z1	Plochý klíč	1	-

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SEZNAM DÍLŮ

POZNÁMKA:
Díly nejsou zobrazeny ve skutečné velikosti a ne v měřítku.

SEZNAM DÍLŮ

POZNÁMKA :
Materiál není zobrazen v měřítku.

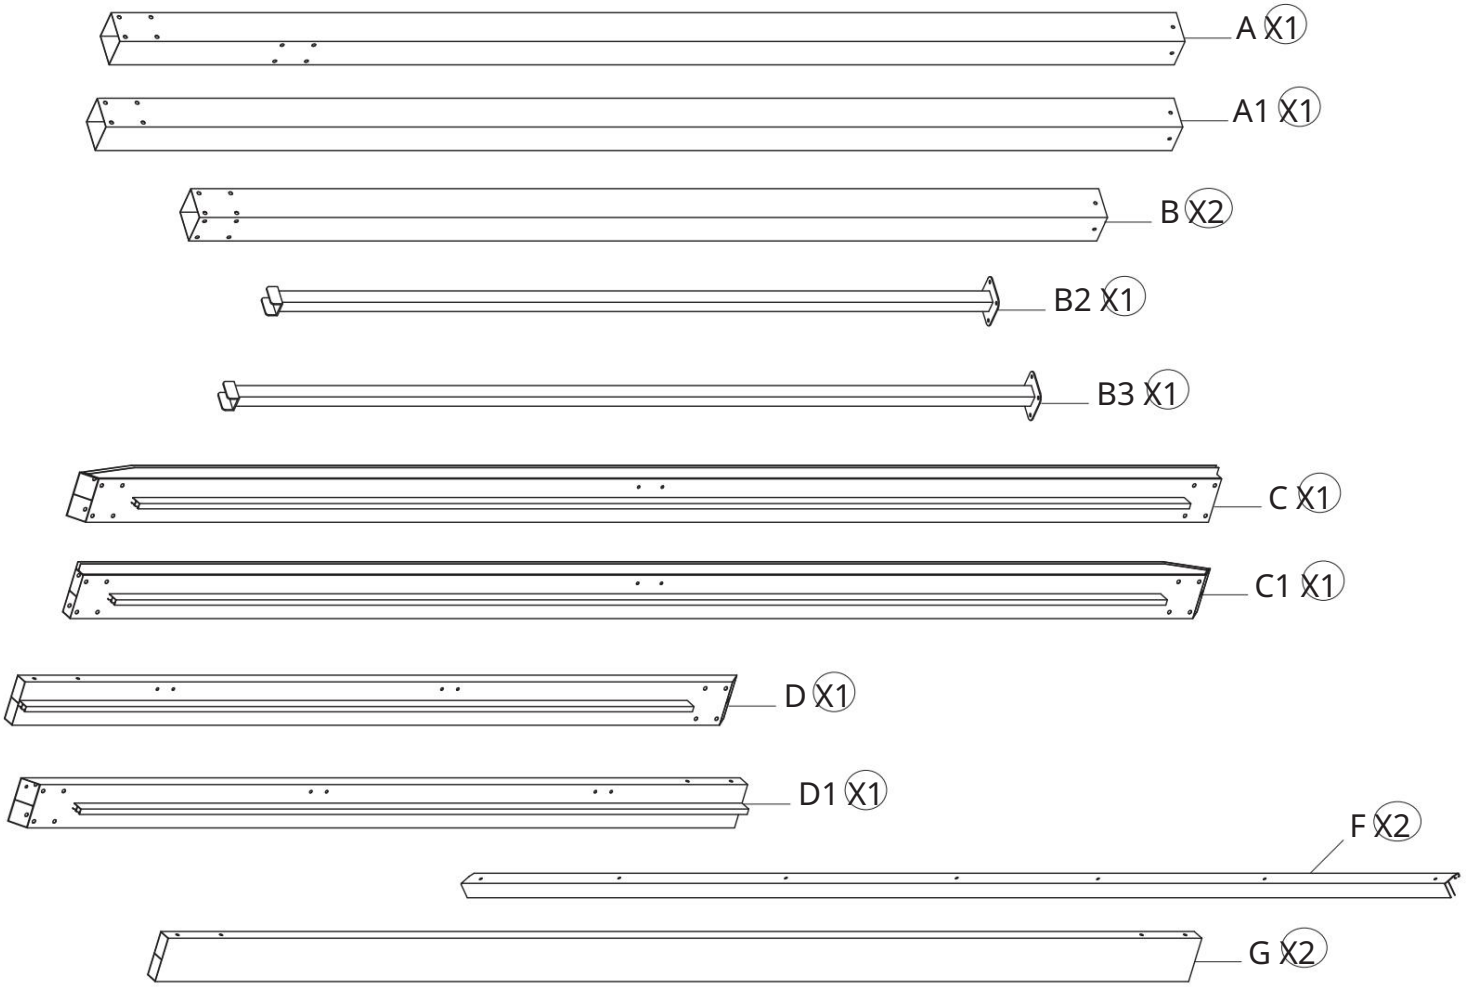

Položka	Popis	množství
A	Sloupec	1
A1	Sloupec	1
B	Sloupec	2
B2	Zimní bar	1
B3	Zimní bar	1
C	Ogee	1
C1	Ogee	1
D	Ogee	1
D1	Ogee	1
F	Dokončovací lišta	2
G	Strukturní lišta	2

částečný	popis	množství
A	Sloupec	1
A1	Sloupec	1
B	Sloupec	2
B2	Zimní bar	1
B3	Zimní bar	1
C	Lití	1
C1	Lití	1
D	Lití	1
D1	Lití	1
F	Dokončovací lišta	2
G	Strukturální lišta	2

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

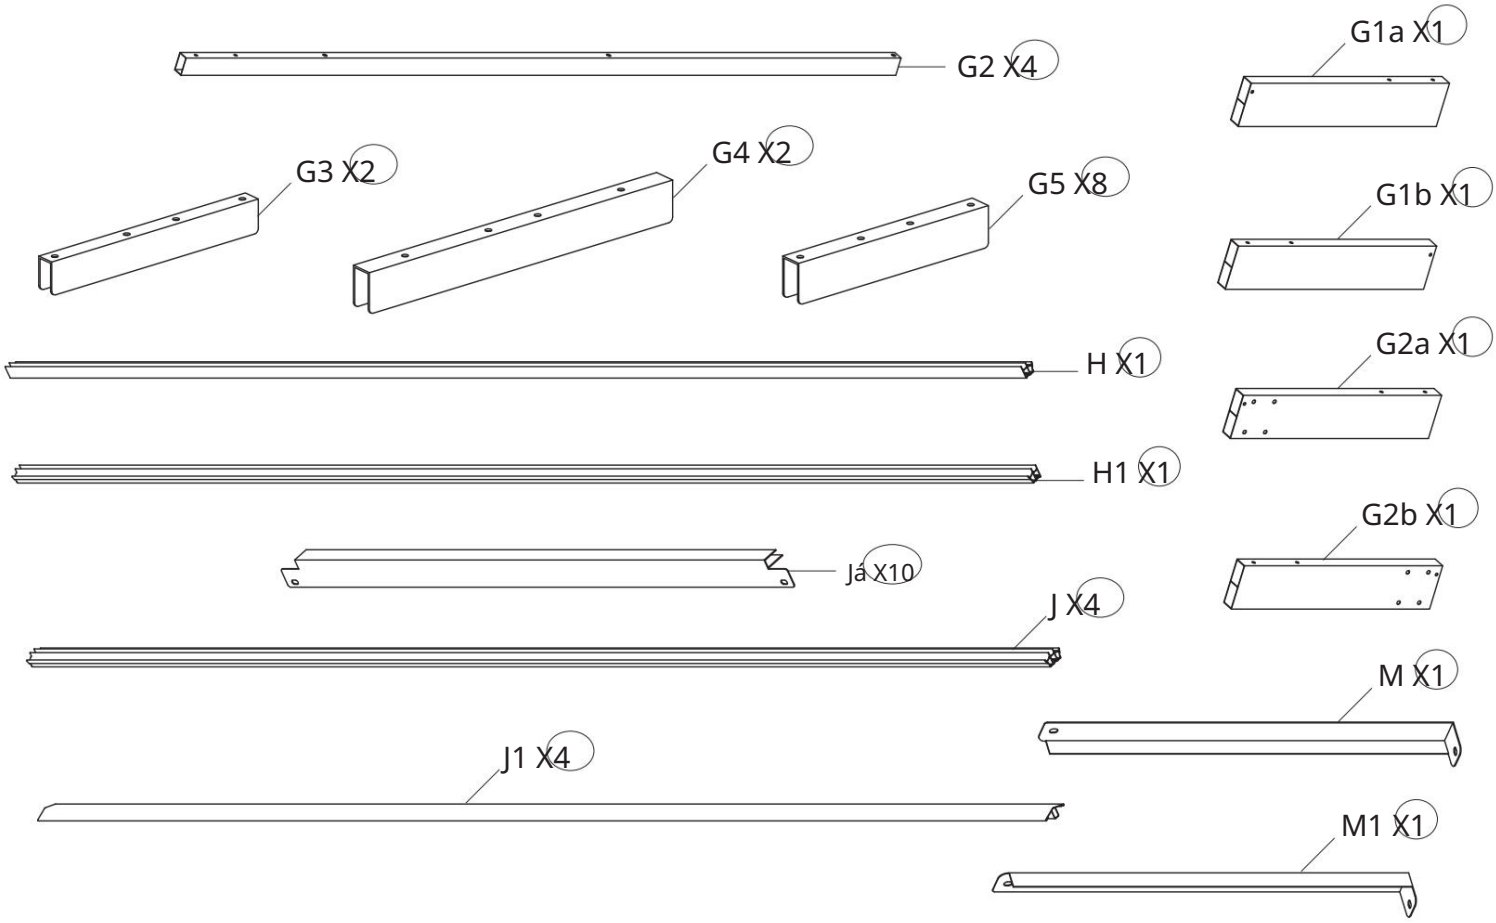

Položka	Popis	množství
G2	Zpevňující lišta	4
G3	Union bar	2
G4	Union bar	2
G5	Union bar	8
Strukturní lišta G1a		1
Strukturní lišta G1b		1
Strukturní lišta G2a		1
Strukturní lišta G2b		1
H	Střešní bar	1
H1	Střešní bar	1
-	Dokončovací lišta	10
J	Střešní bar	4
J1	Dokončovací střešní lišta	4
M	Dokončovací lišta	1
M1	Dokončovací lišta	1

částečný popis		množství
G2	Výztužná tyč	4
G3	Union bar	2
G4	Union bar	2
G5	Union bar	8
G1a	Strukturální lišta	1
G1b Strukturální tyč		1
G2a	Strukturální lišta	1
G2b Strukturální tyč		1
H	Střešní nosič	1
H1	Střešní nosič	1
-	Dokončovací lišta	10
J	Střešní nosič	4
J1	Dokončovací střešní lišta	4
M	Dokončovací lišta	1
M1	Dokončovací lišta	1

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SEZNAM DÍLŮ

POZNÁMKA:
Díly nejsou zobrazeny ve skutečné velikosti a ne v měřítku.

SEZNAM DÍLŮ

POZNÁMKA :
Materiál není zobrazen v měřítku.

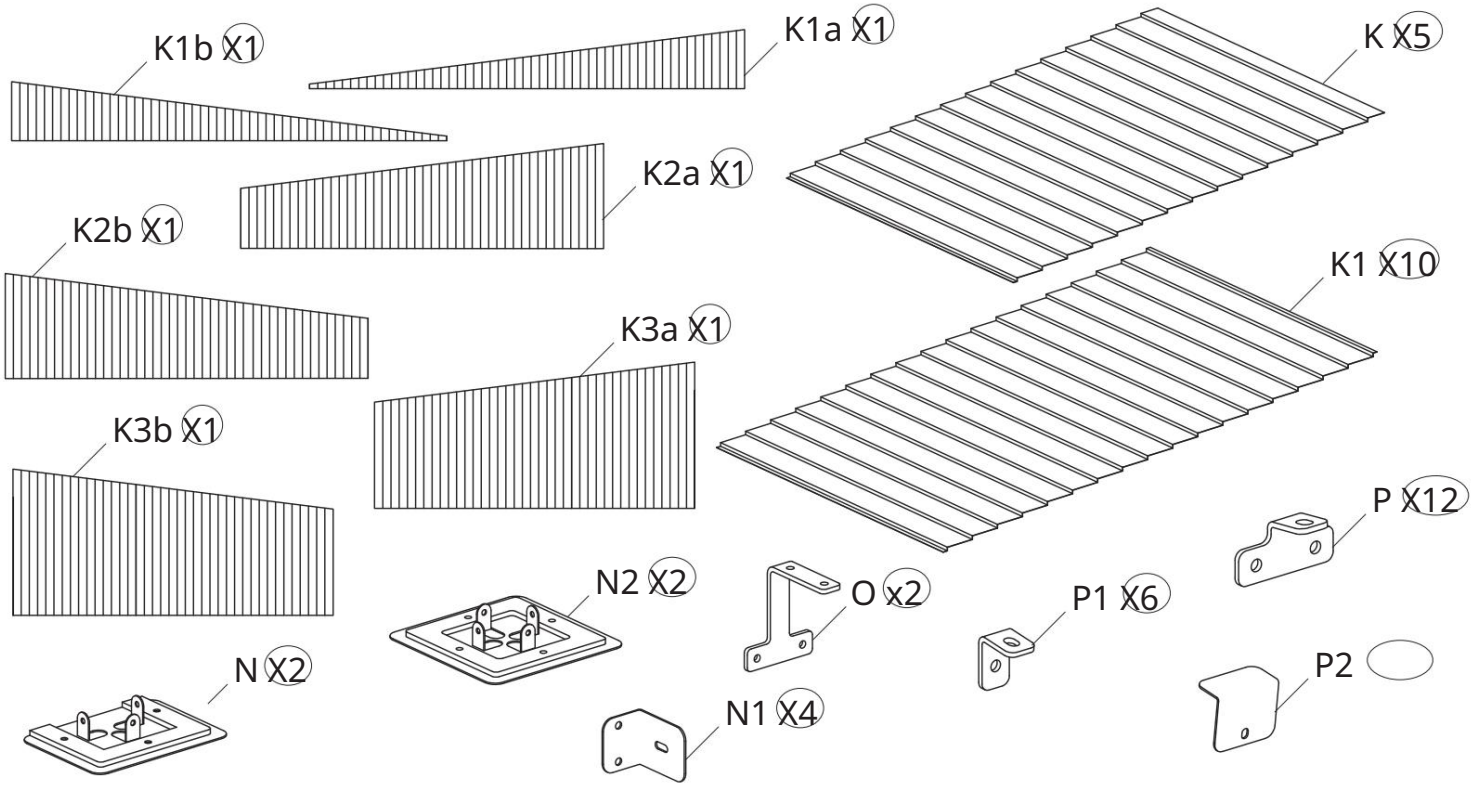

Položka	Popis	množství
K	Střešní panel	5
K1	Střešní panel	10
K1a	Střešní panel	1
K1b	Střešní panel	1
K2a	Střešní panel	1
K2b	Střešní panel	1
K3a	Střešní panel	1
K3b	Střešní panel	1
N	Základna	2
N1	Železný úhel	4
N2	Základna	2
Ó	Železný úhel	2
P	Železný úhel	12
P1	Železný úhel	6
P2	Dokončovací konec	10

částečný popis		množství
K	Střešní panel	5
K1	Střešní panel	10
K1a	Střešní panel	1
K1b	Střešní panel	1
K2a	Střešní panel	1
K2b	Střešní panel	1
K3a	Střešní panel	1
K3b	Střešní panel	1
N	Základna	2
N1	Ferův úhel	4
N2	Základna	2
Ó	Ferův úhel	2
P	Ferův úhel	12
P1	Ferův úhel	6
P2	Dokončovací tip	10

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

POZNÁMKA:

Ujistěte se, že okraj podstavců (N) směřuje k přední části sloupků, jak je znázorněno na obrázku.

Krok 1

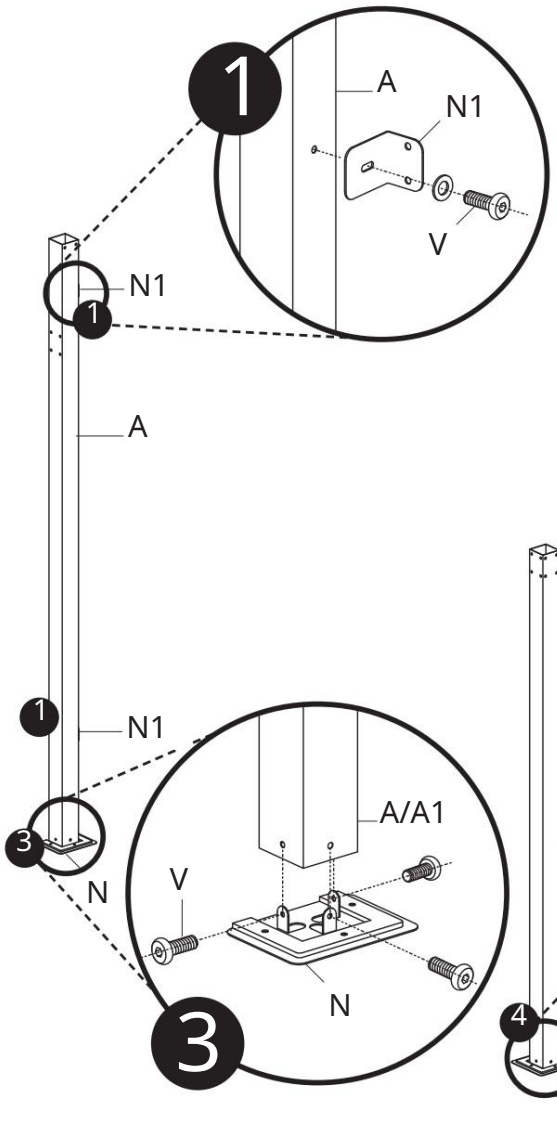

POZNÁMKA:

Ujistěte se, že okraj podstavců (N) je umístěn směrem k přední části sloupu, jak je znázorněno.

Krok 1

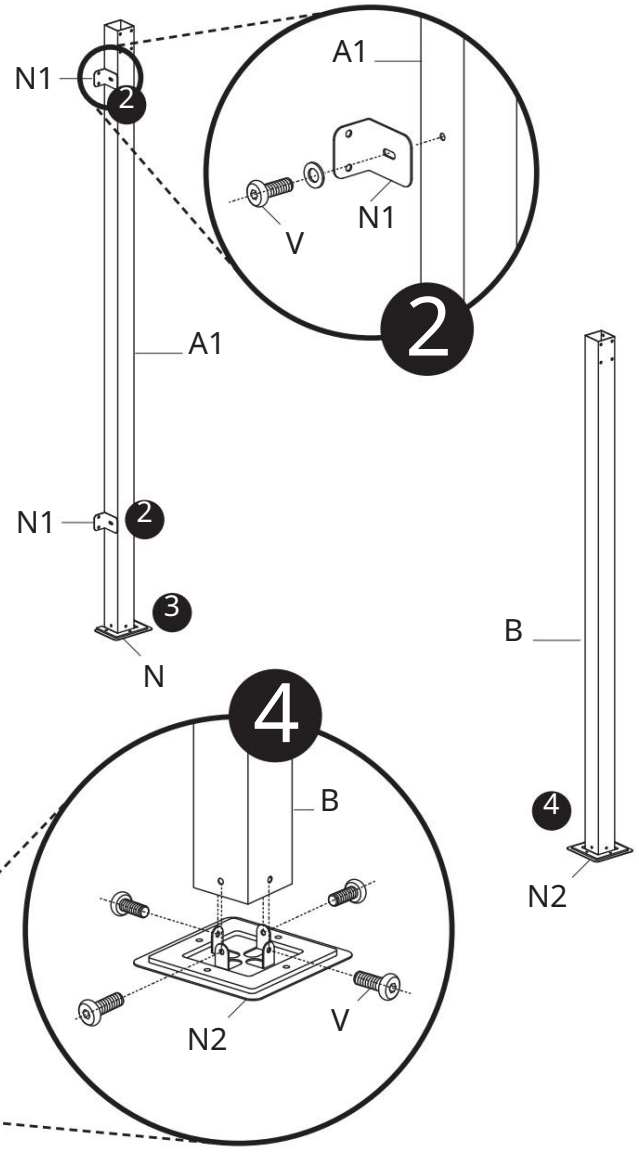

Video z montáže je k dispozici na YouTube, navštivte https://www.youtube.com/user/sojagmontreal Video z montáže přístřešku je k dispozici na YouTube, navštivte https://www.youtube.com/ user/ sojagmontreal

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

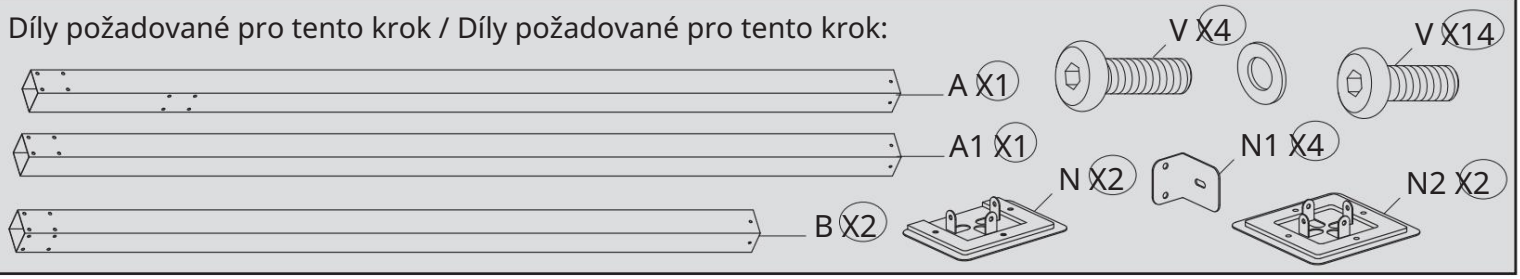

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Tento krok zpracujte pouze v případě, že máte volitelné závěsy a/nebo volitelné sítě proti komárům.

POZOR:
Ujistěte se, že konce háčků směřují dovnitř jednotky.

POZNÁMKA – VOLITELNÉ ZÁCLONY/SÍTĚ PROTI KOMÁTŮM:
Sluneční kryt má dvojité dráhy pro použití moskytiér a závěsů. Háčky na závěsy budou umístěny do zadních kolejnic ve stejném množství jako u moskytiér.

Krok 2

2.1 Vložte háčky do drah na ogee (C, C1, D a D1). Množství a umístění najdete na obrázcích.

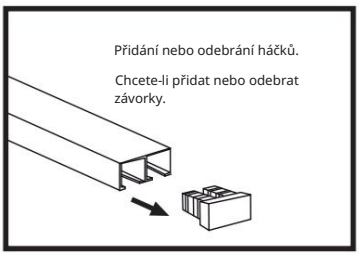

SHROMÁŽDĚNÍ

Pokračujte v tomto kroku pouze v případě, že máte volitelné závěsy a/nebo volitelné moskytiéry.

VAROVÁNÍ :
Ujistěte se, že konce háčků směřují dovnitř přístřešku.

POZNÁMKA – VOLITELNÉ ZÁCLONY/SÍTĚ PROTI KOMÁTŮM:
Sluneční přístřešek má dvě řady kolejniček, které umožňují instalaci moskytiér a závěsů. Přebytečné produkty se prodávají samostatně do vyprodání zásob. Záclonové háčky jsou umístěny v dráze nejblíže k lištám. Záclony a sítě proti komárům vyžadují stejný počet háčků.

2. krok

2.1 Vložte háčky do lišt

(C, Cl, D a Dl). Množství a umístění viz ilustrace.

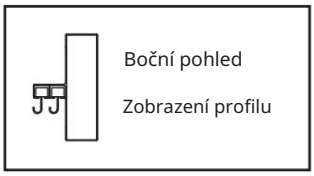

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

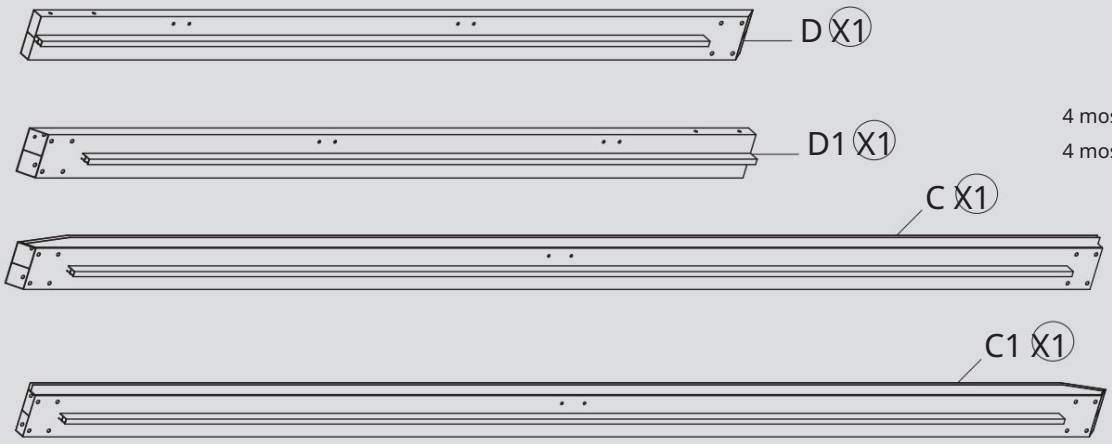

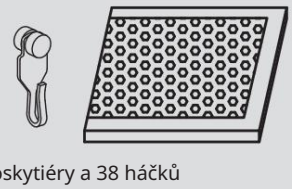

4 moskytiéry a 38 háčků
4 moskytiéry a 38 háčků

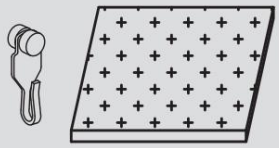

4 závěsy a 38 háčků
4 závěsy a 38 háčků

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide? →

Machine Translated by Google

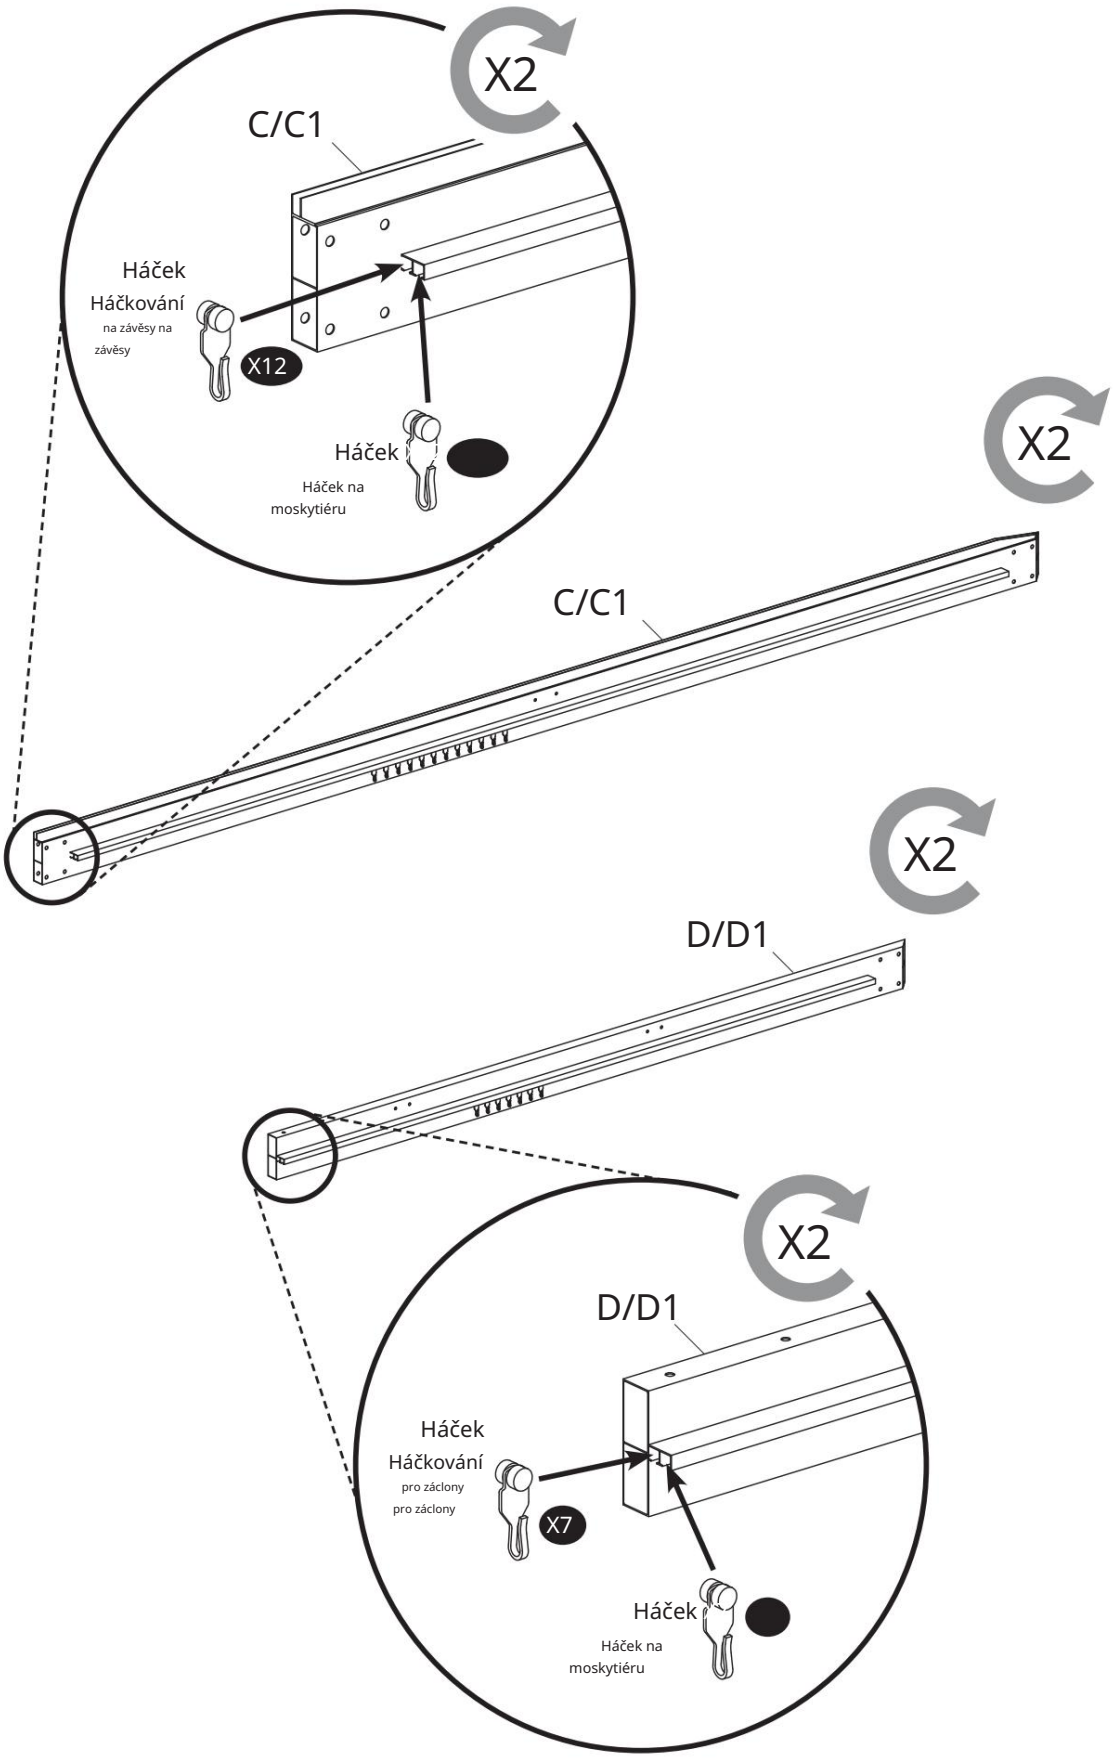

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 3

Krok 3

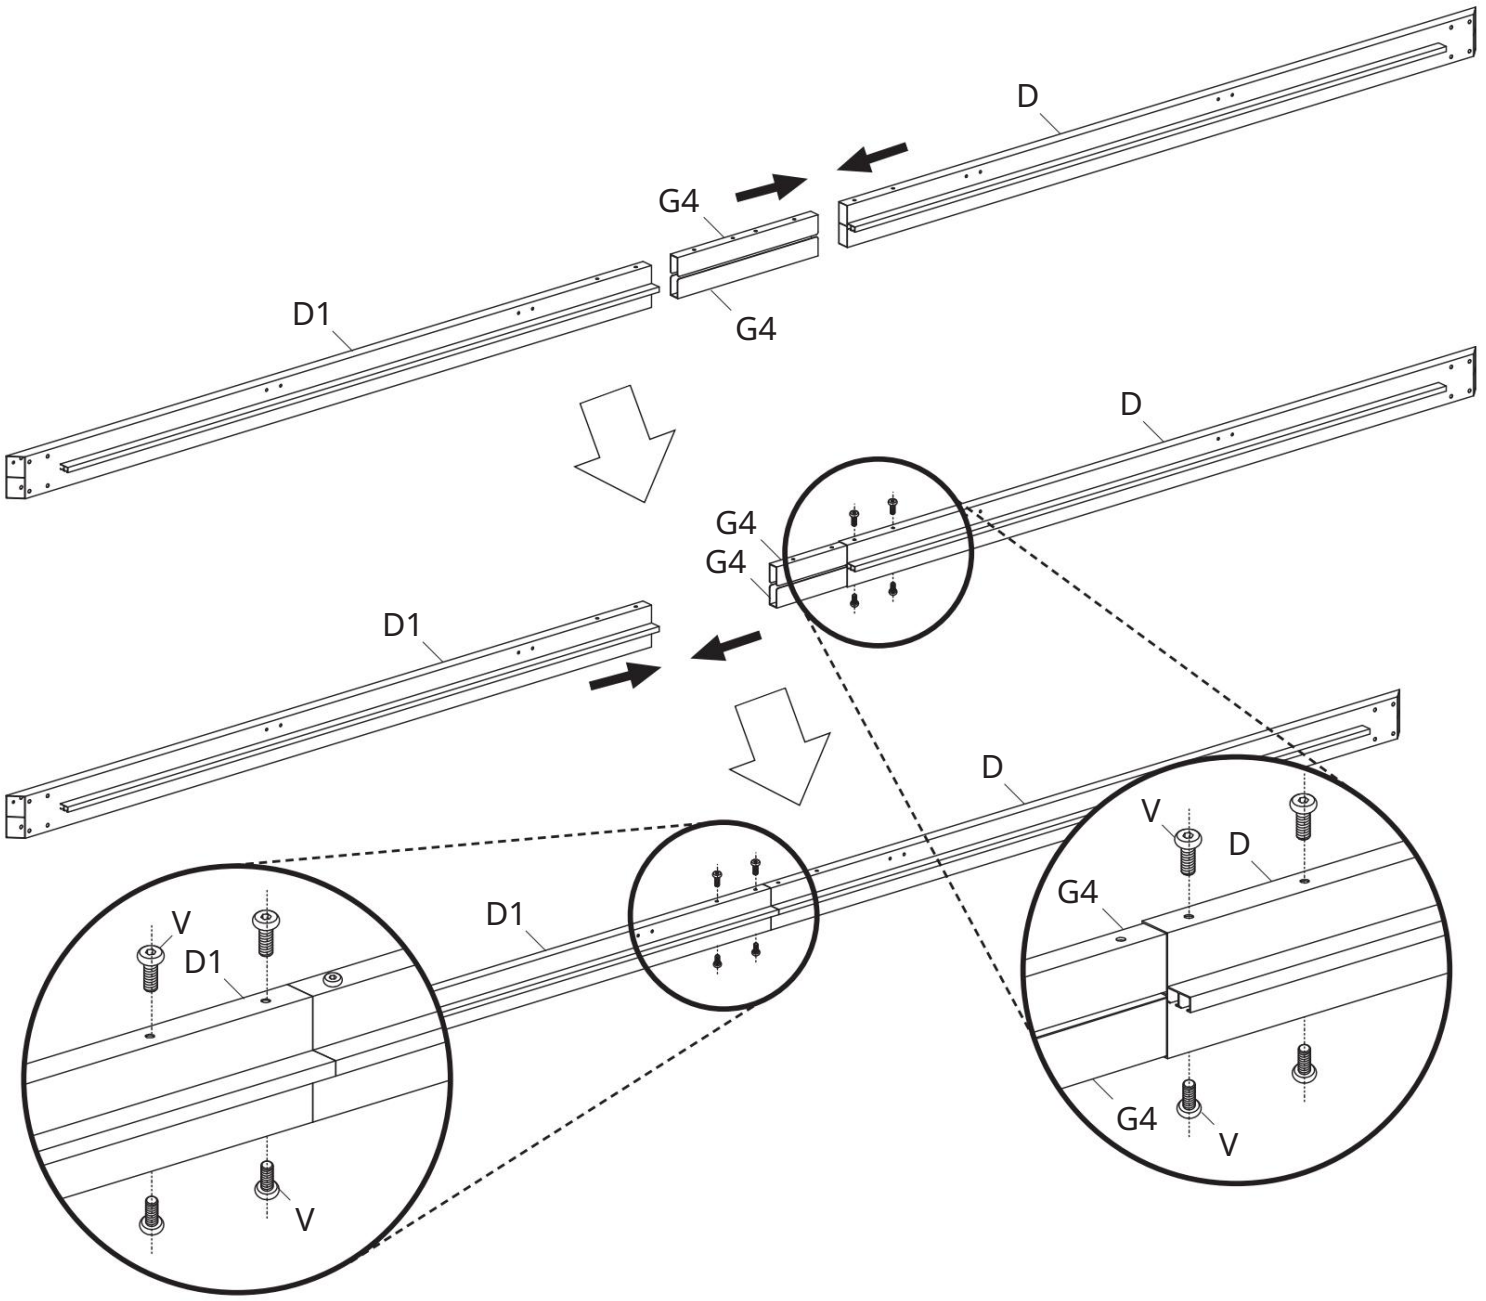

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

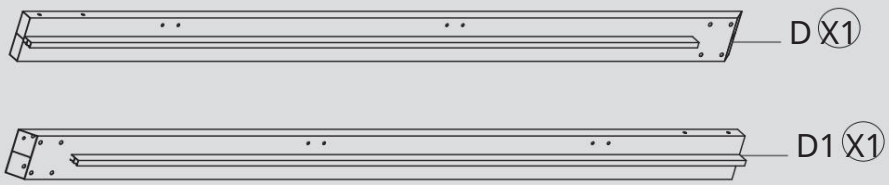

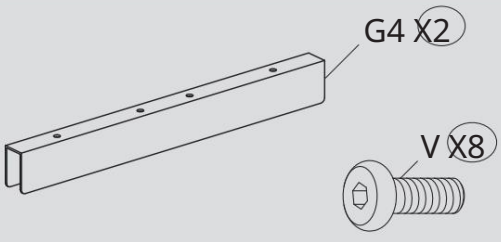

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 4

Krok 4

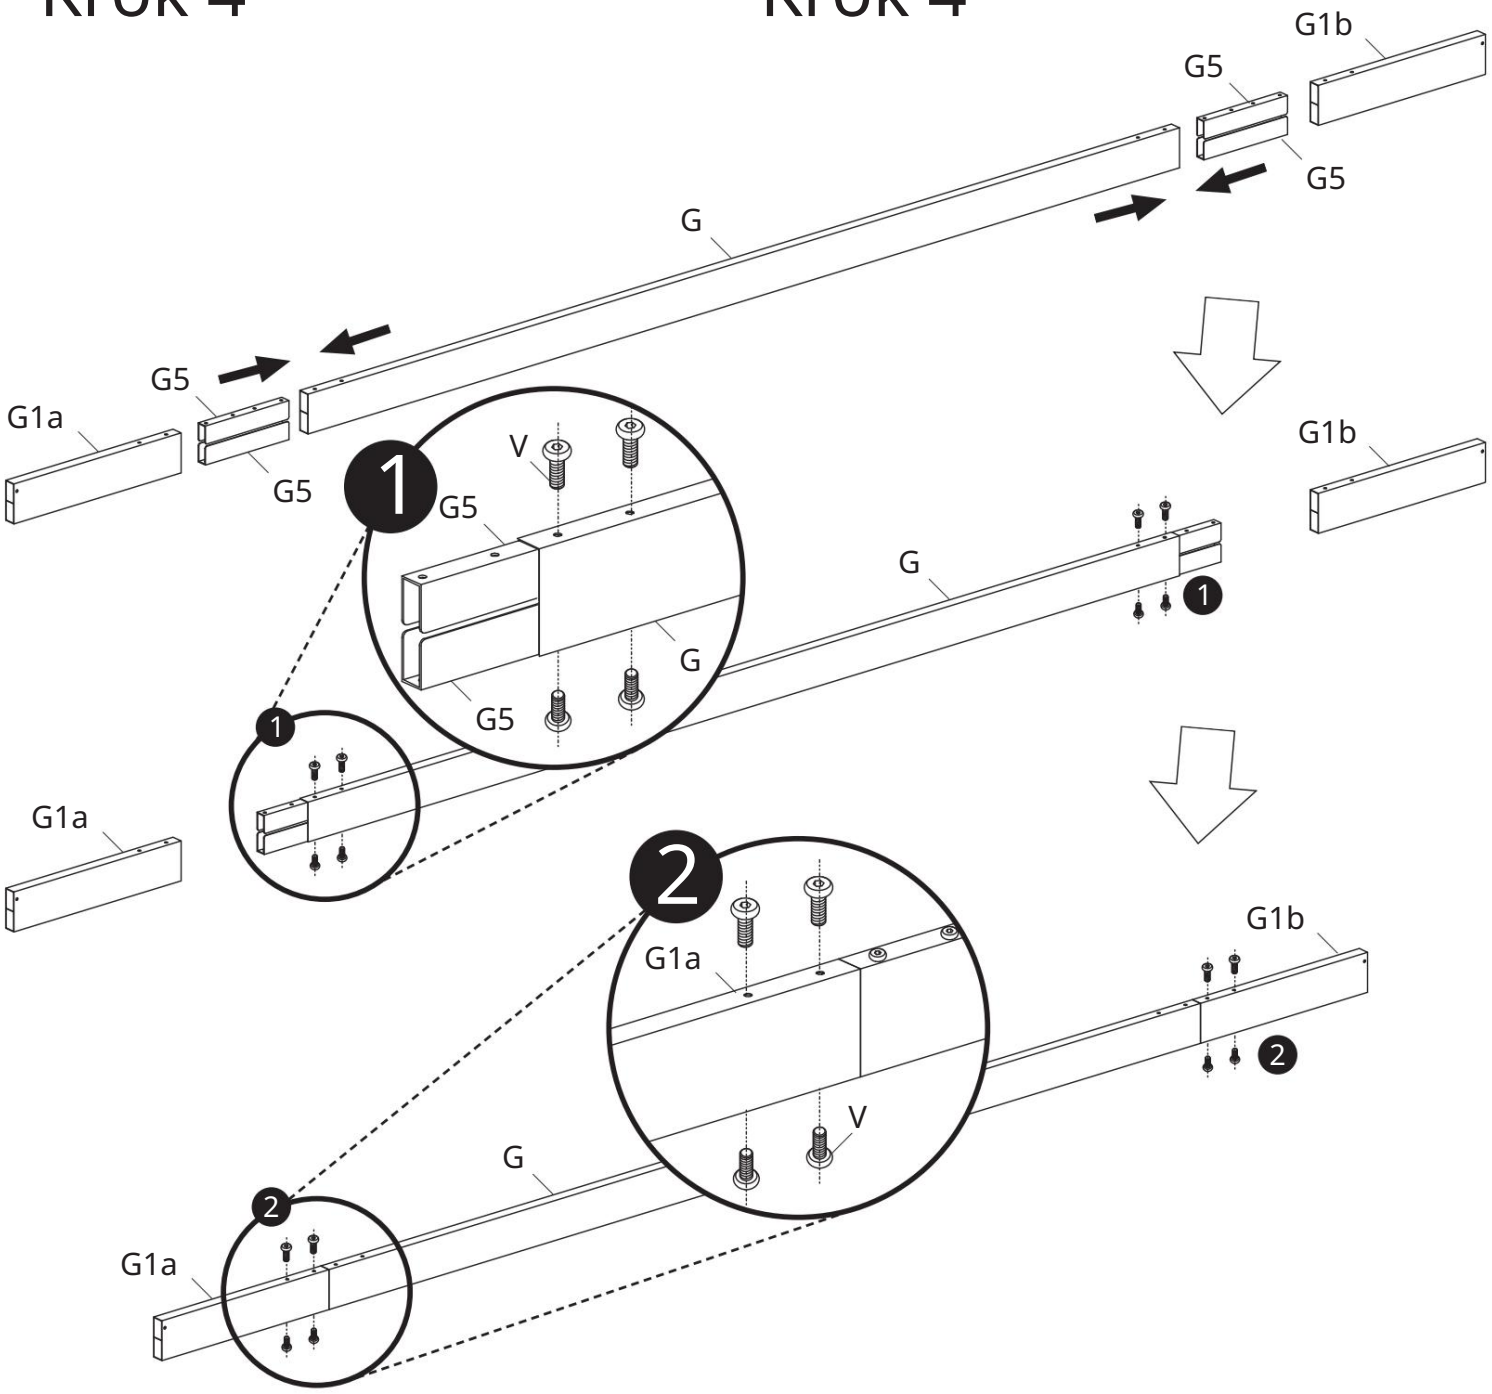

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

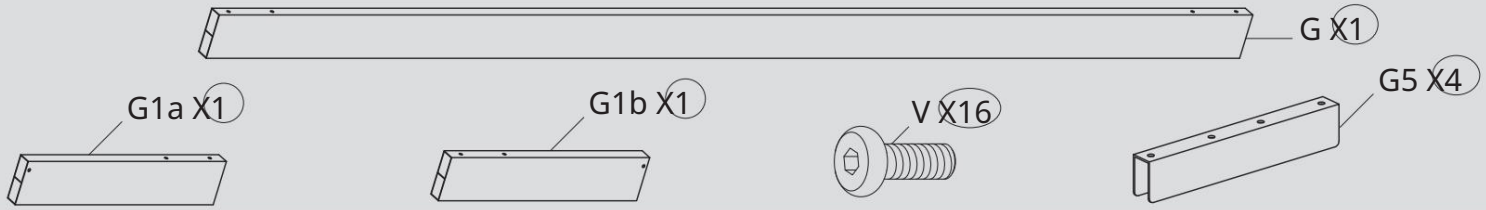

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 5

Krok 5

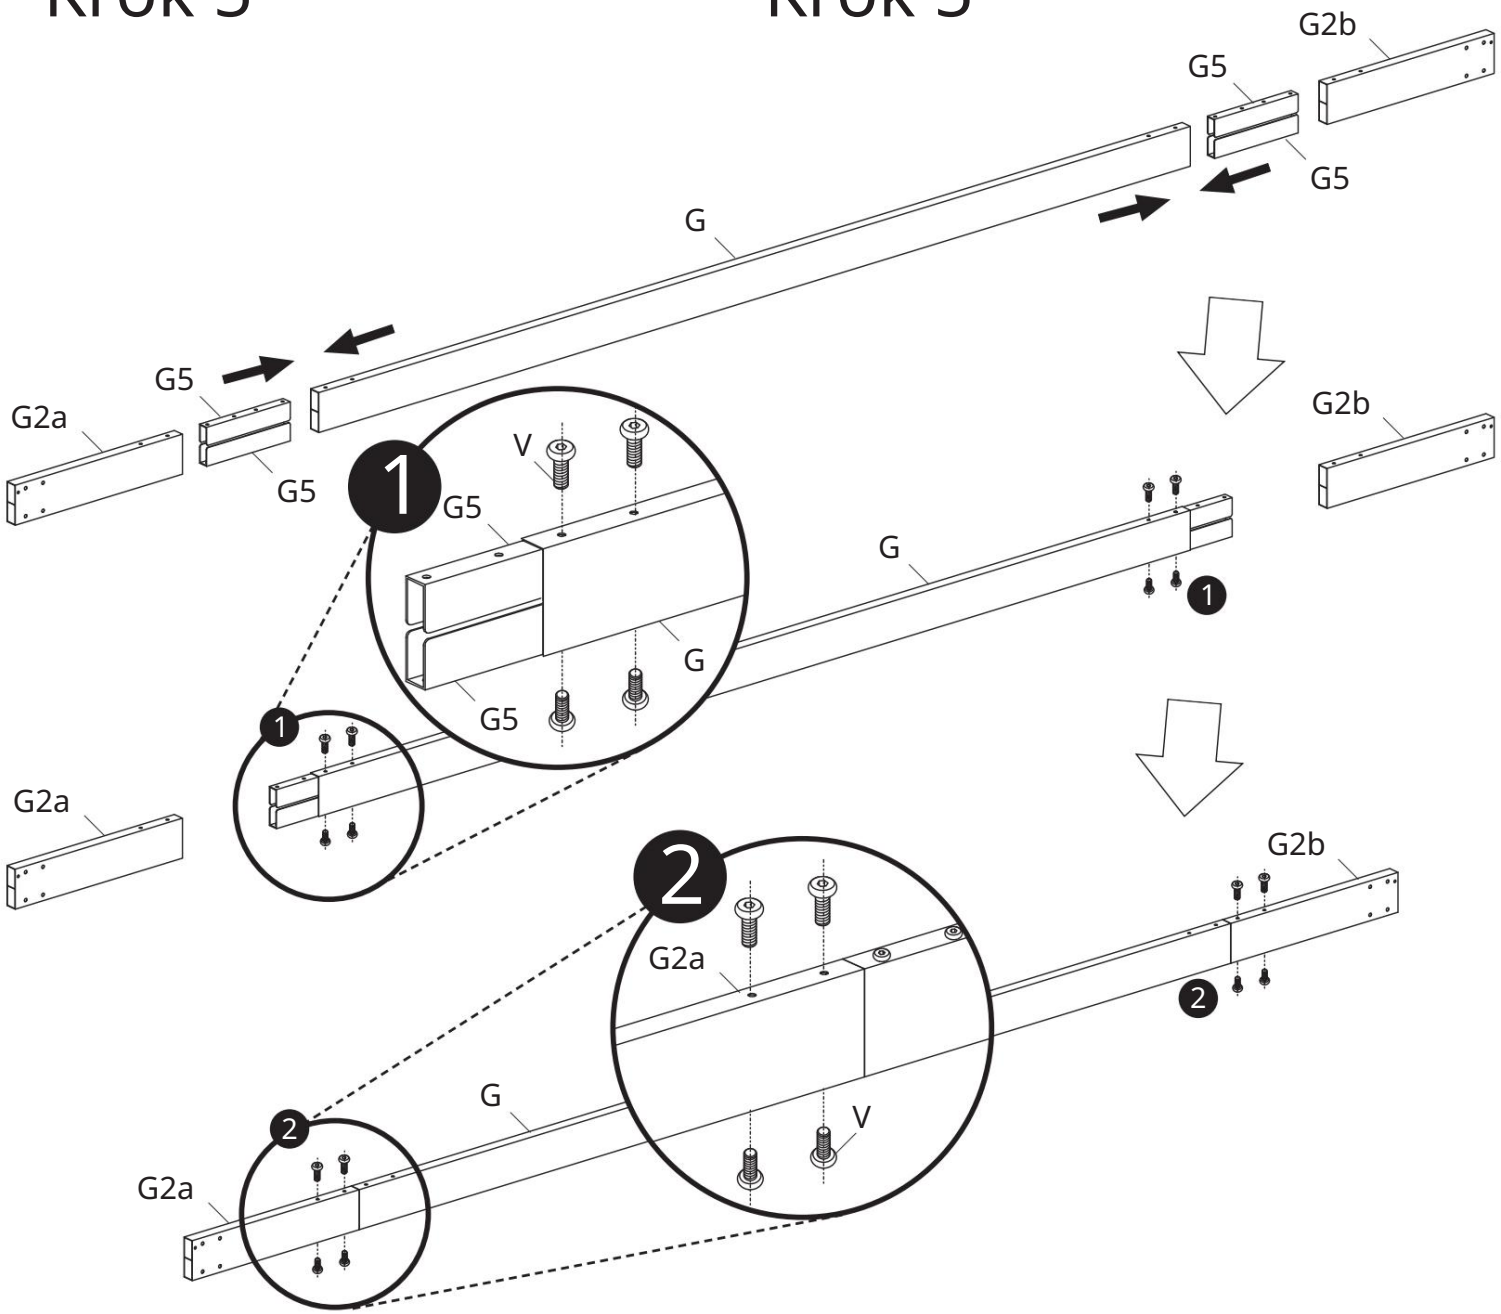

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

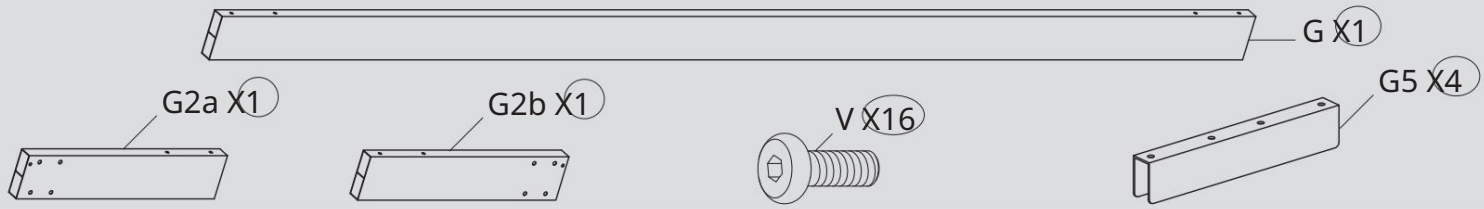

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 6
Krok 6

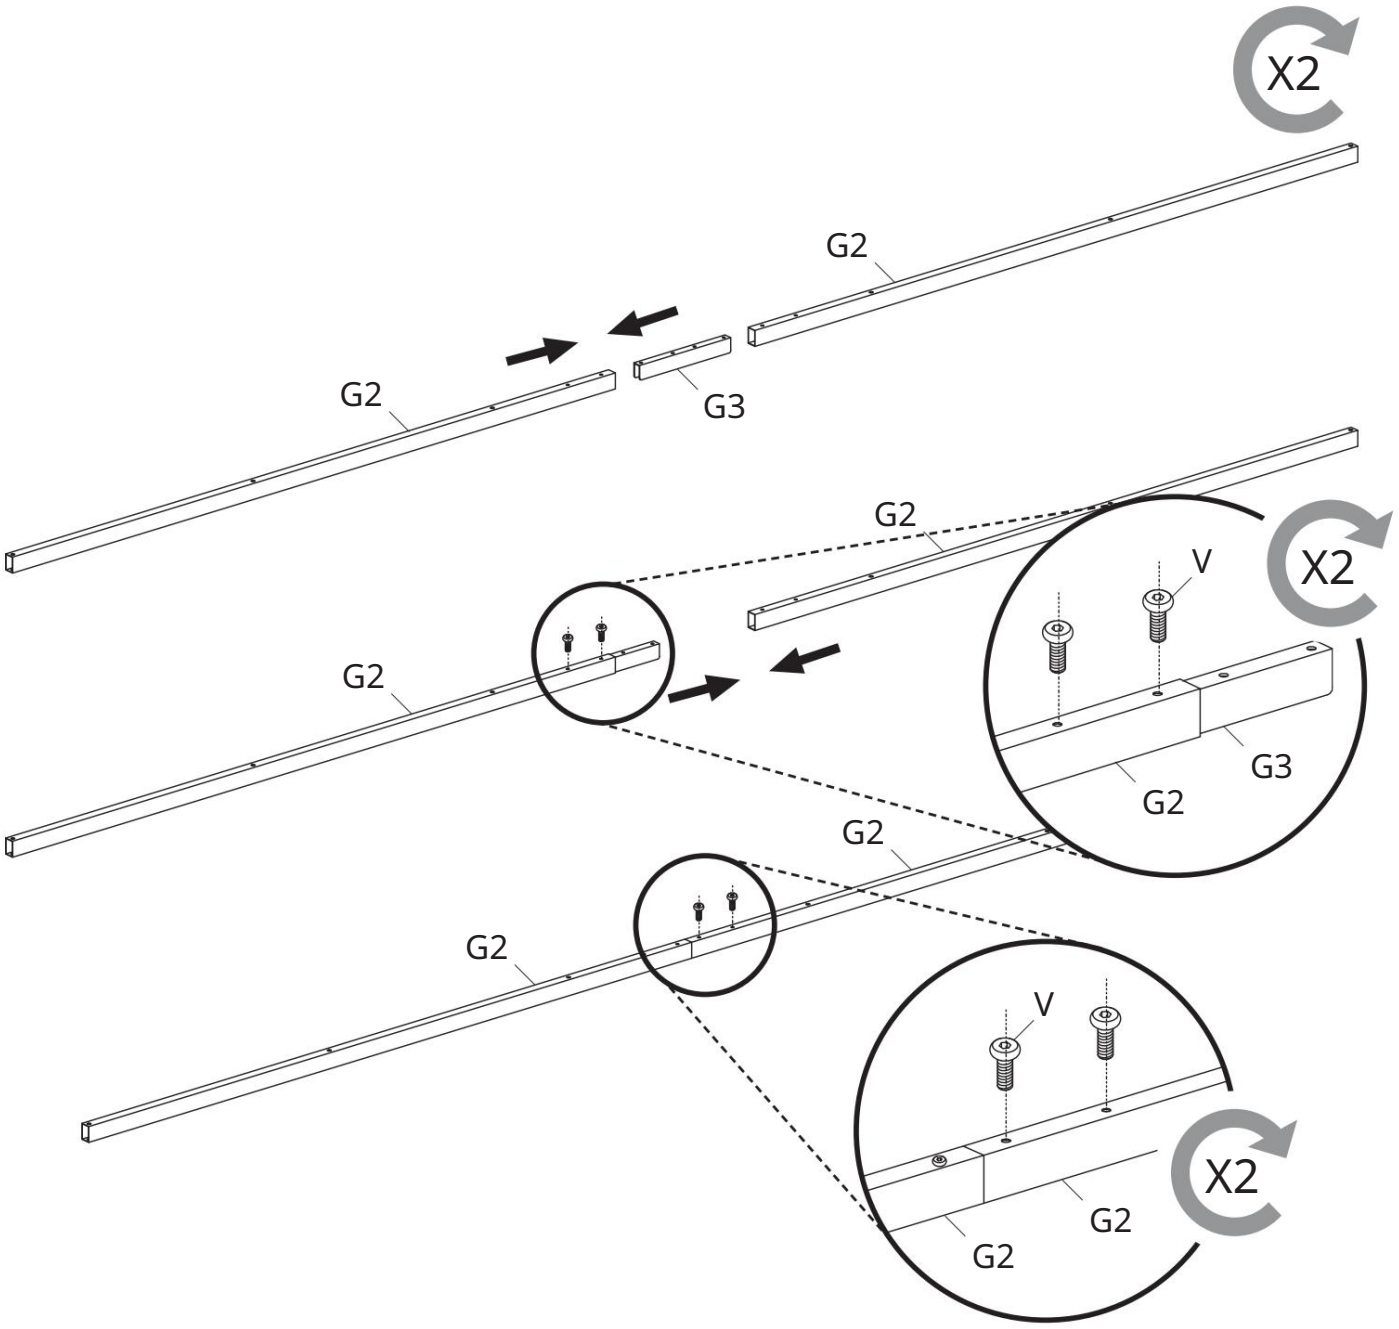

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

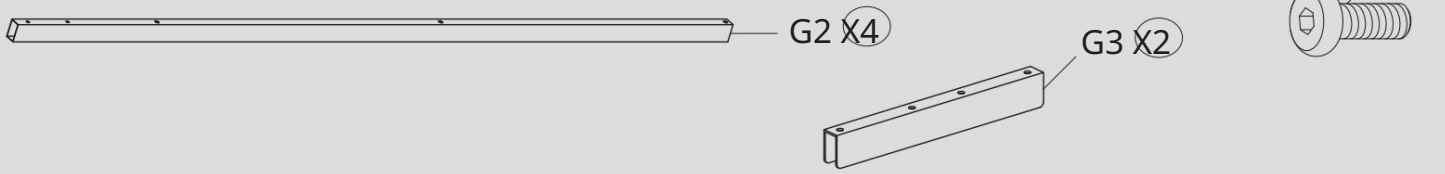

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 7

Krok 7

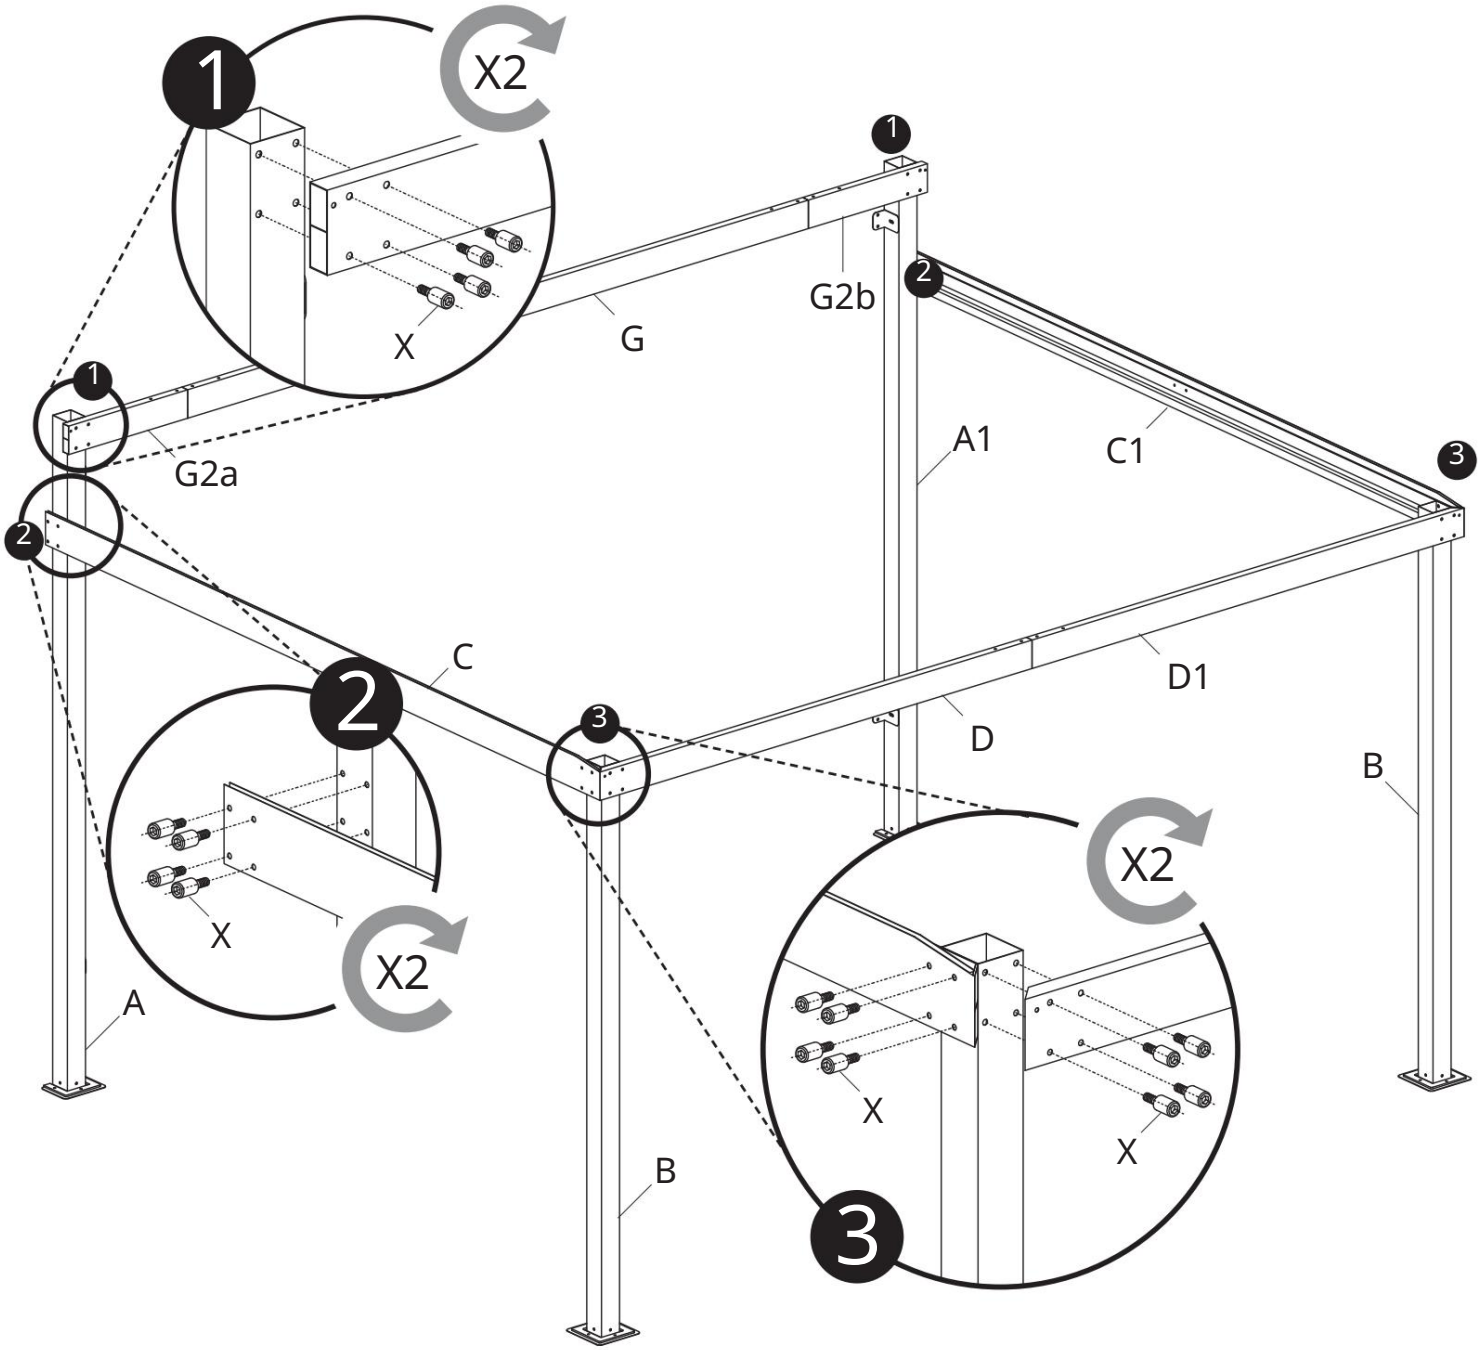

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

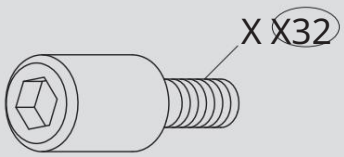

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 8

Krok 8

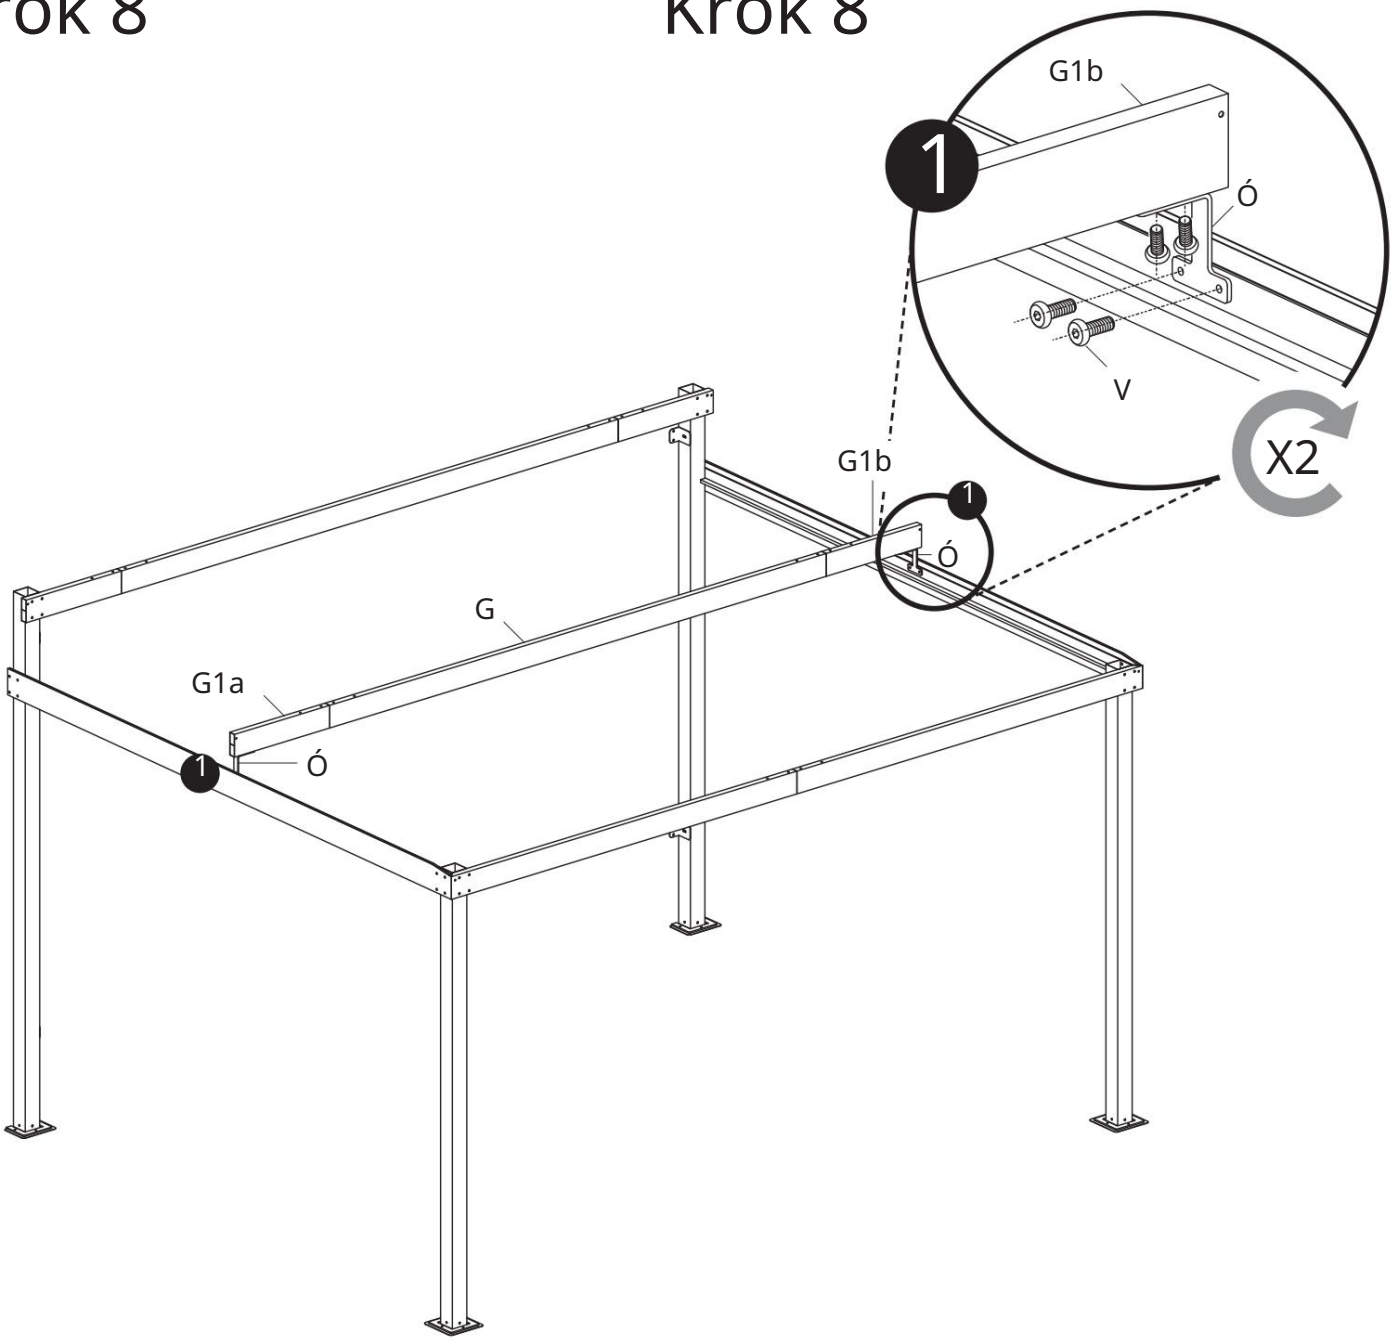

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

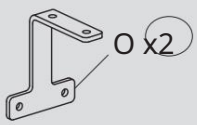

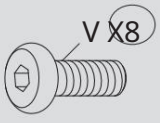

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 9

Krok 9

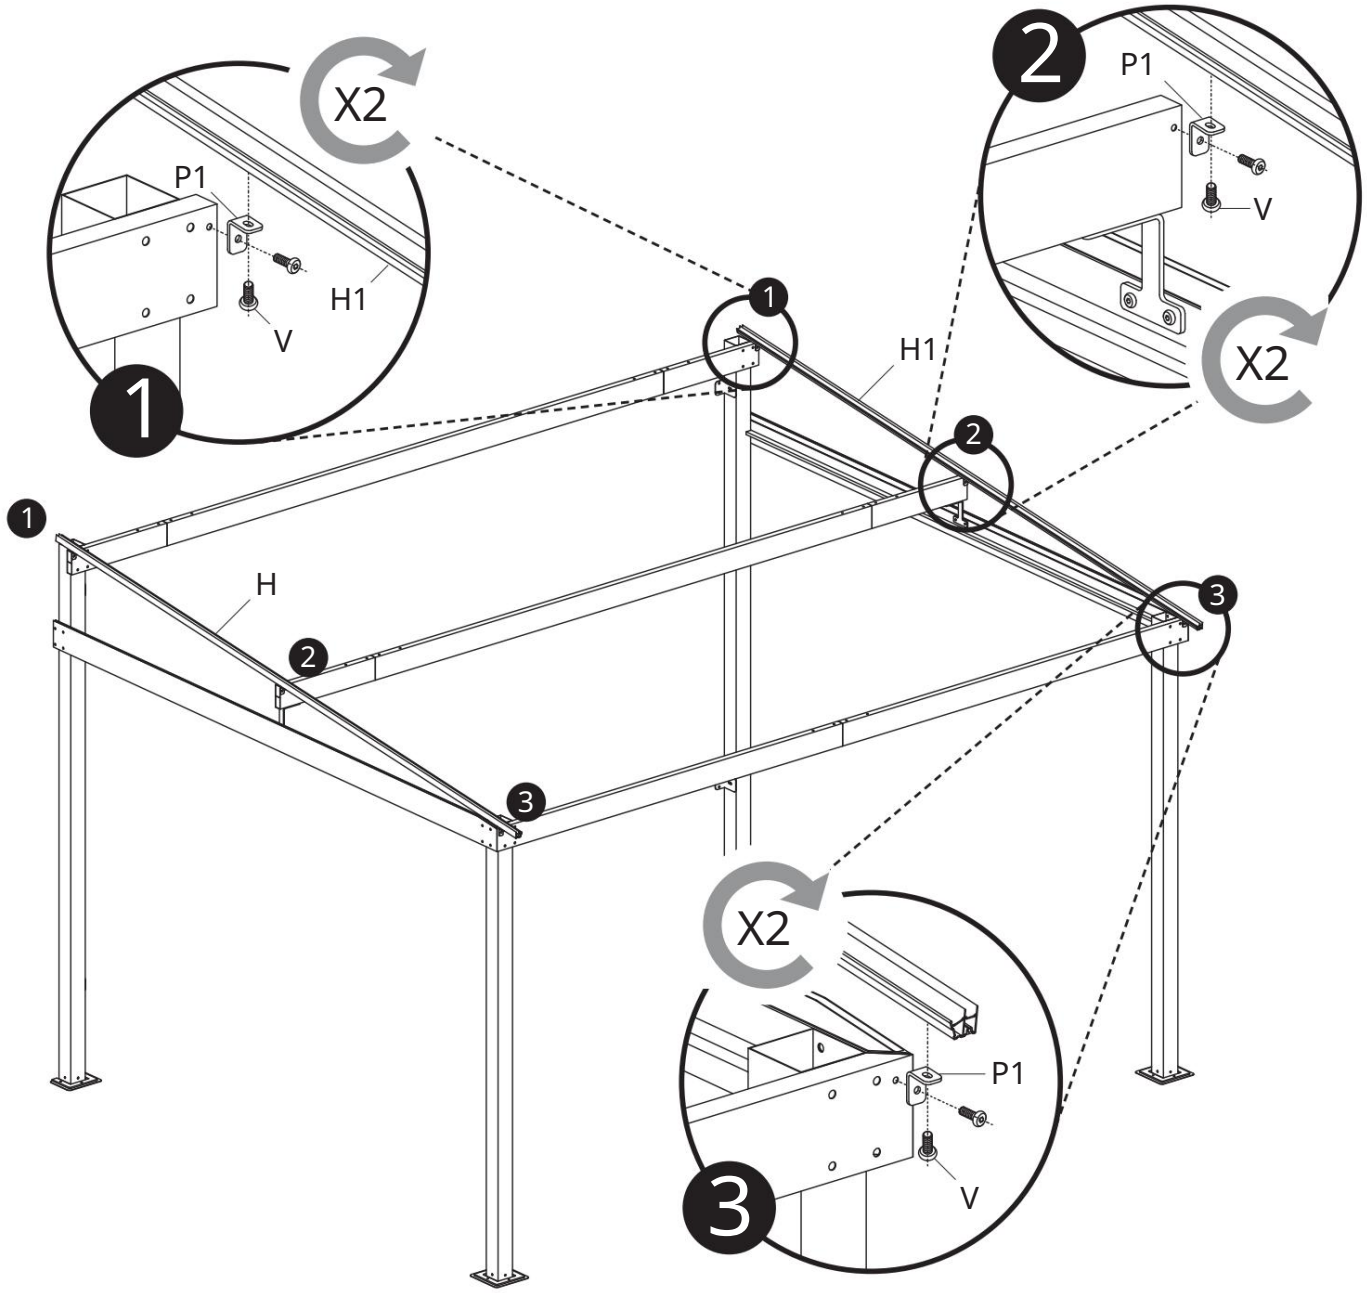

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

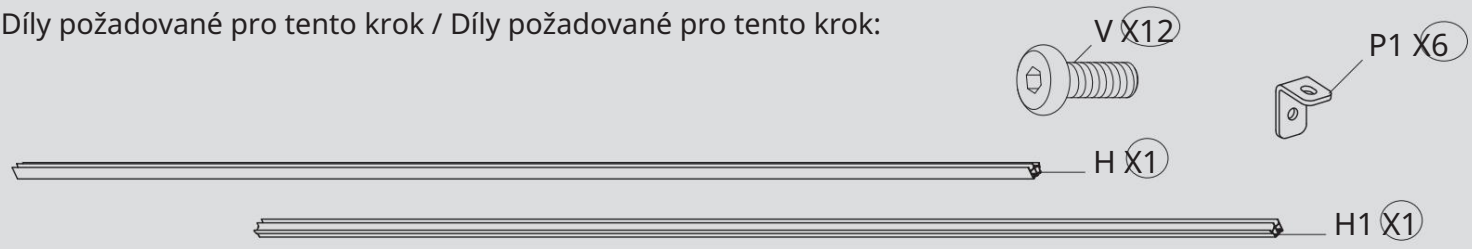

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 10

Krok 10

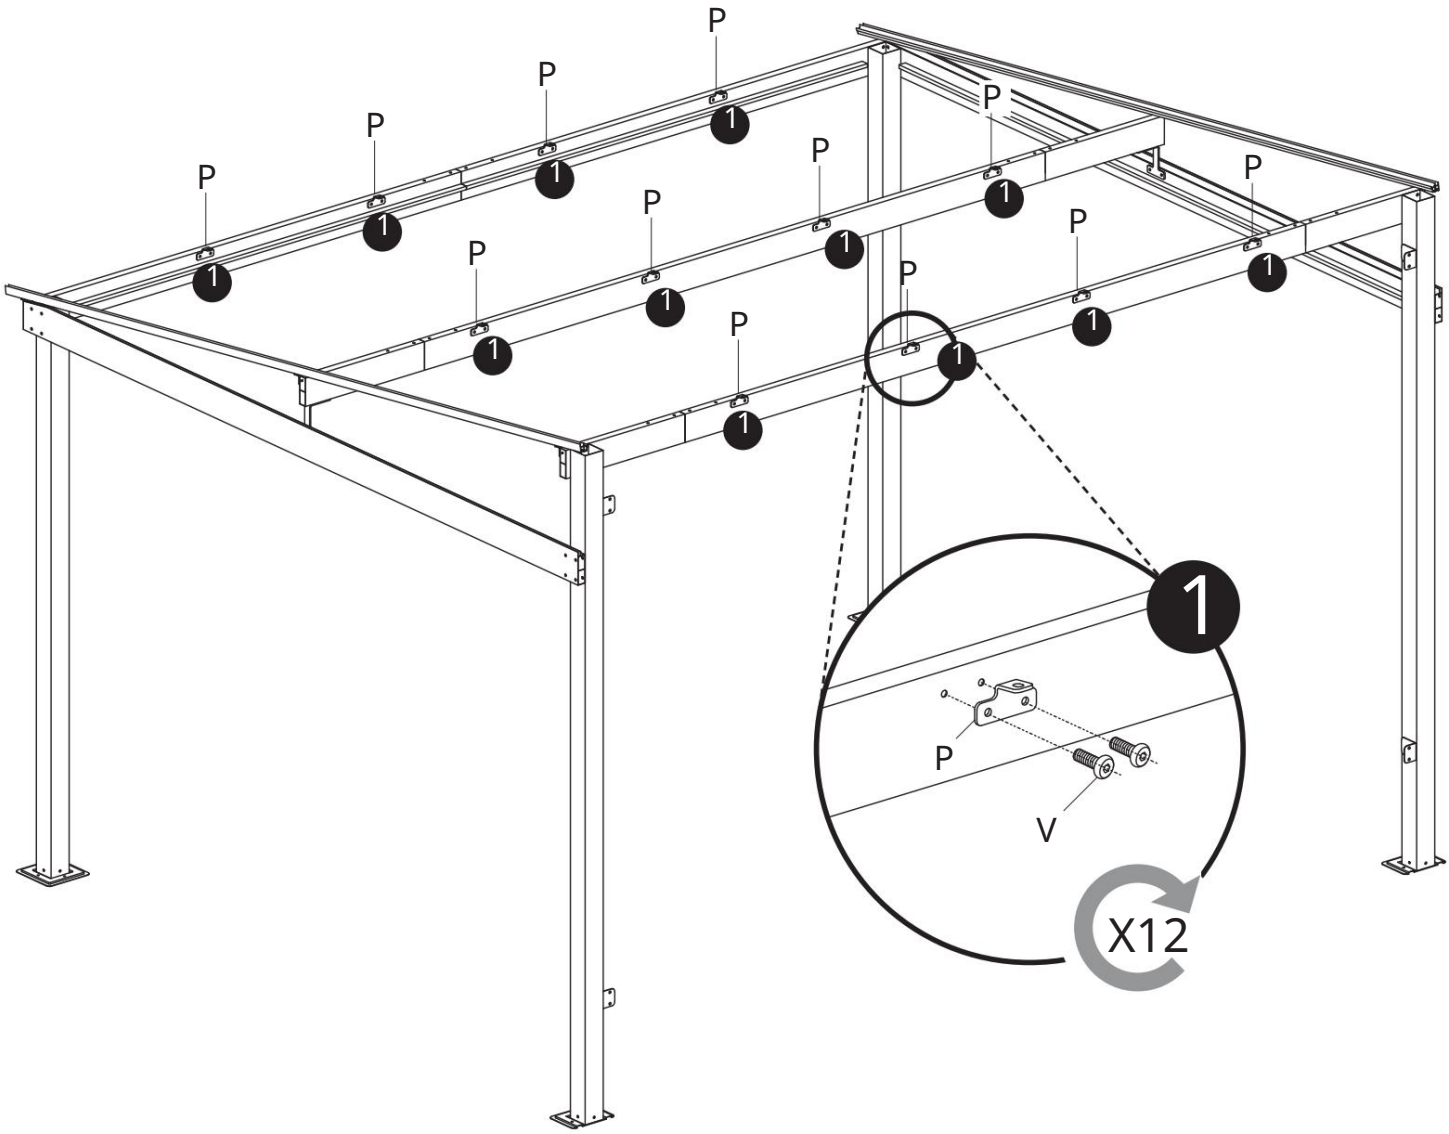

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

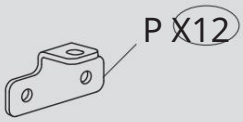



© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 11

Krok 11

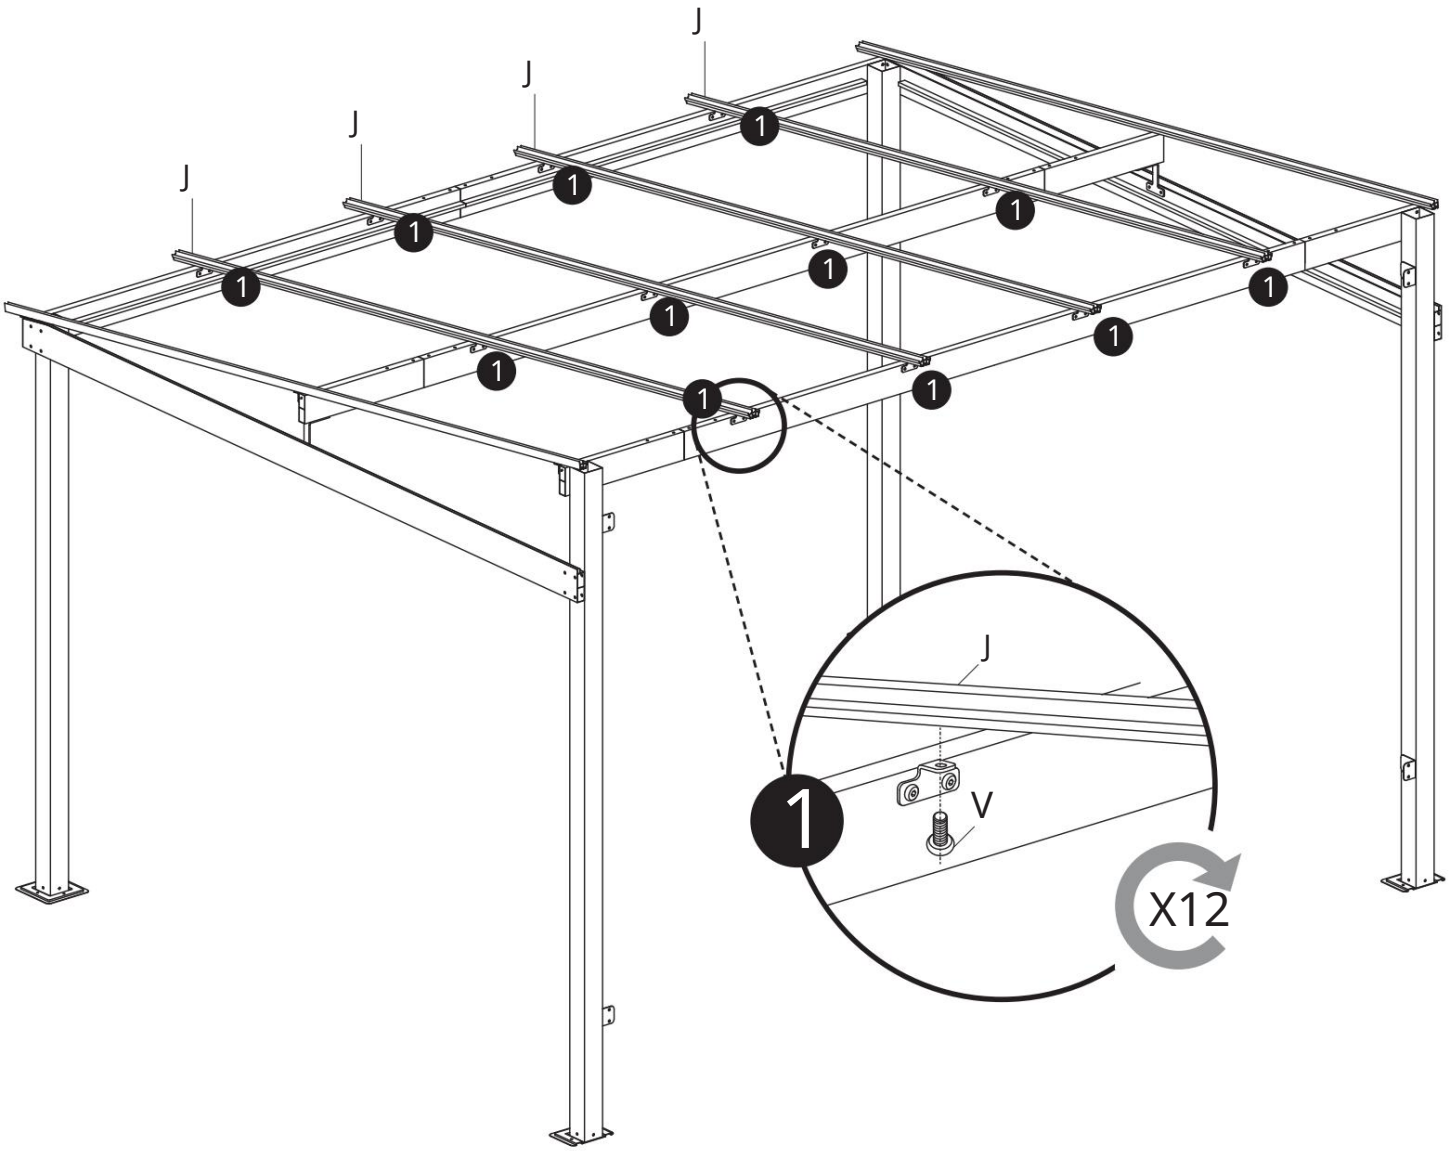

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 12
Krok 12

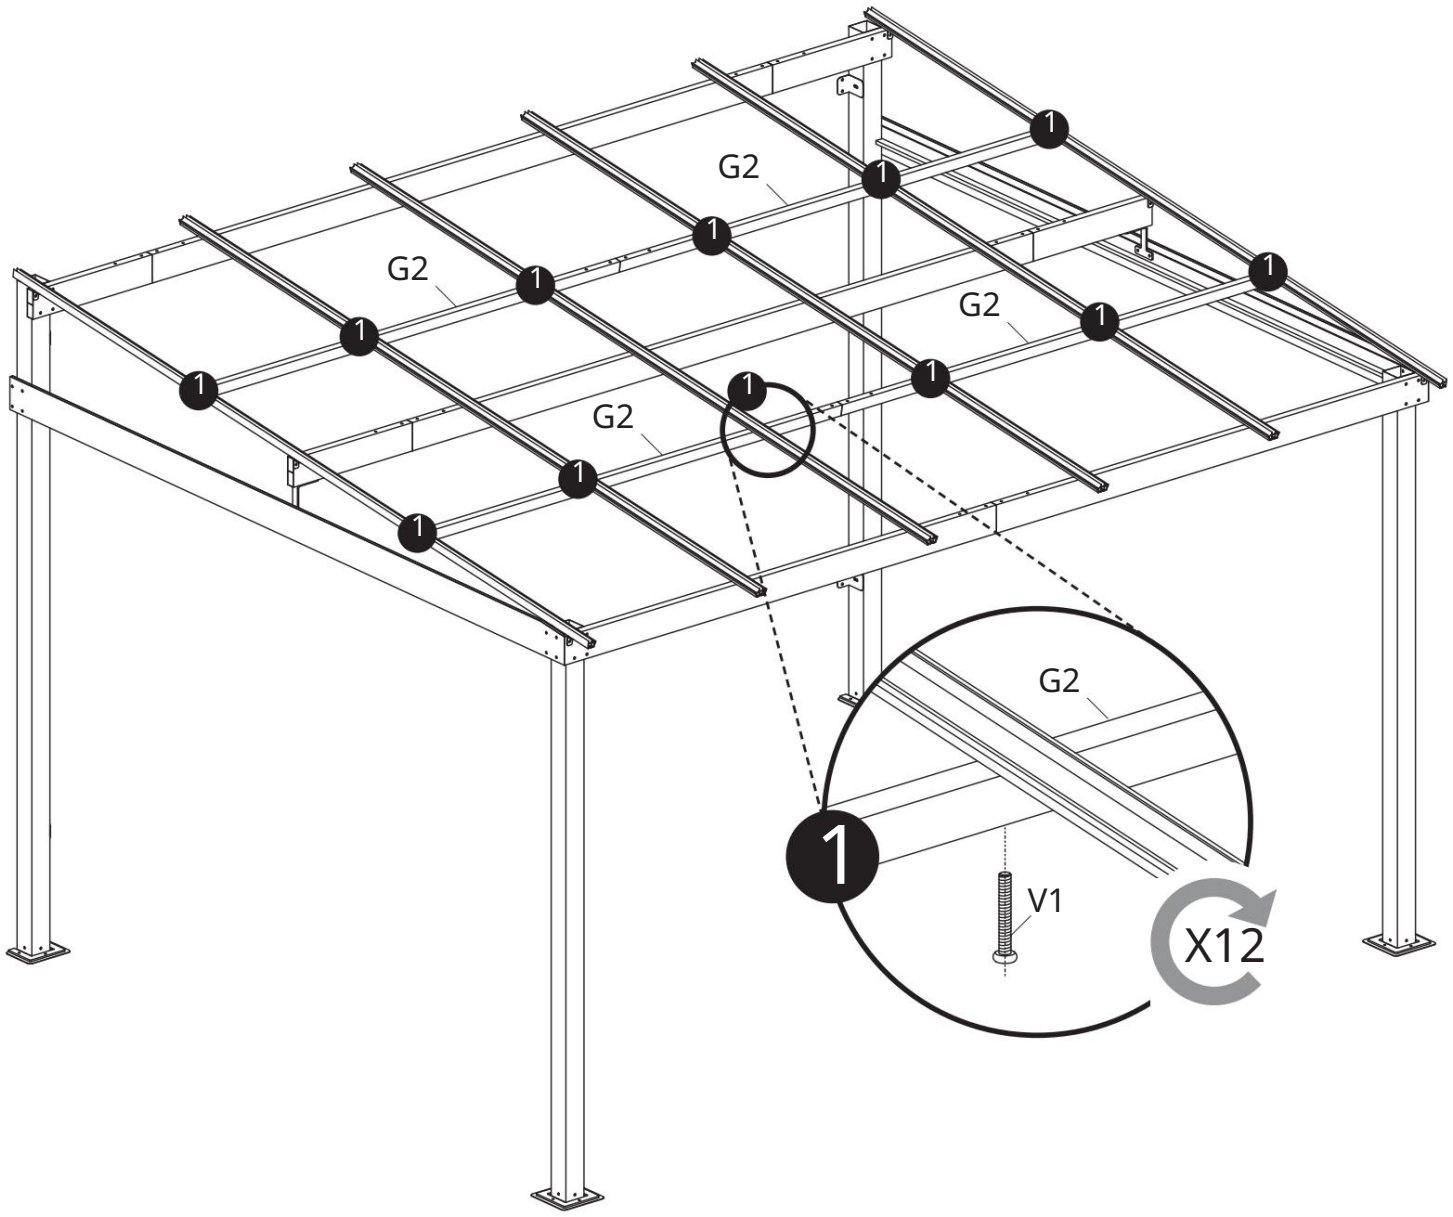

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

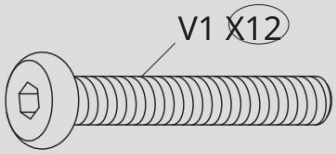

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 13

Krok 13

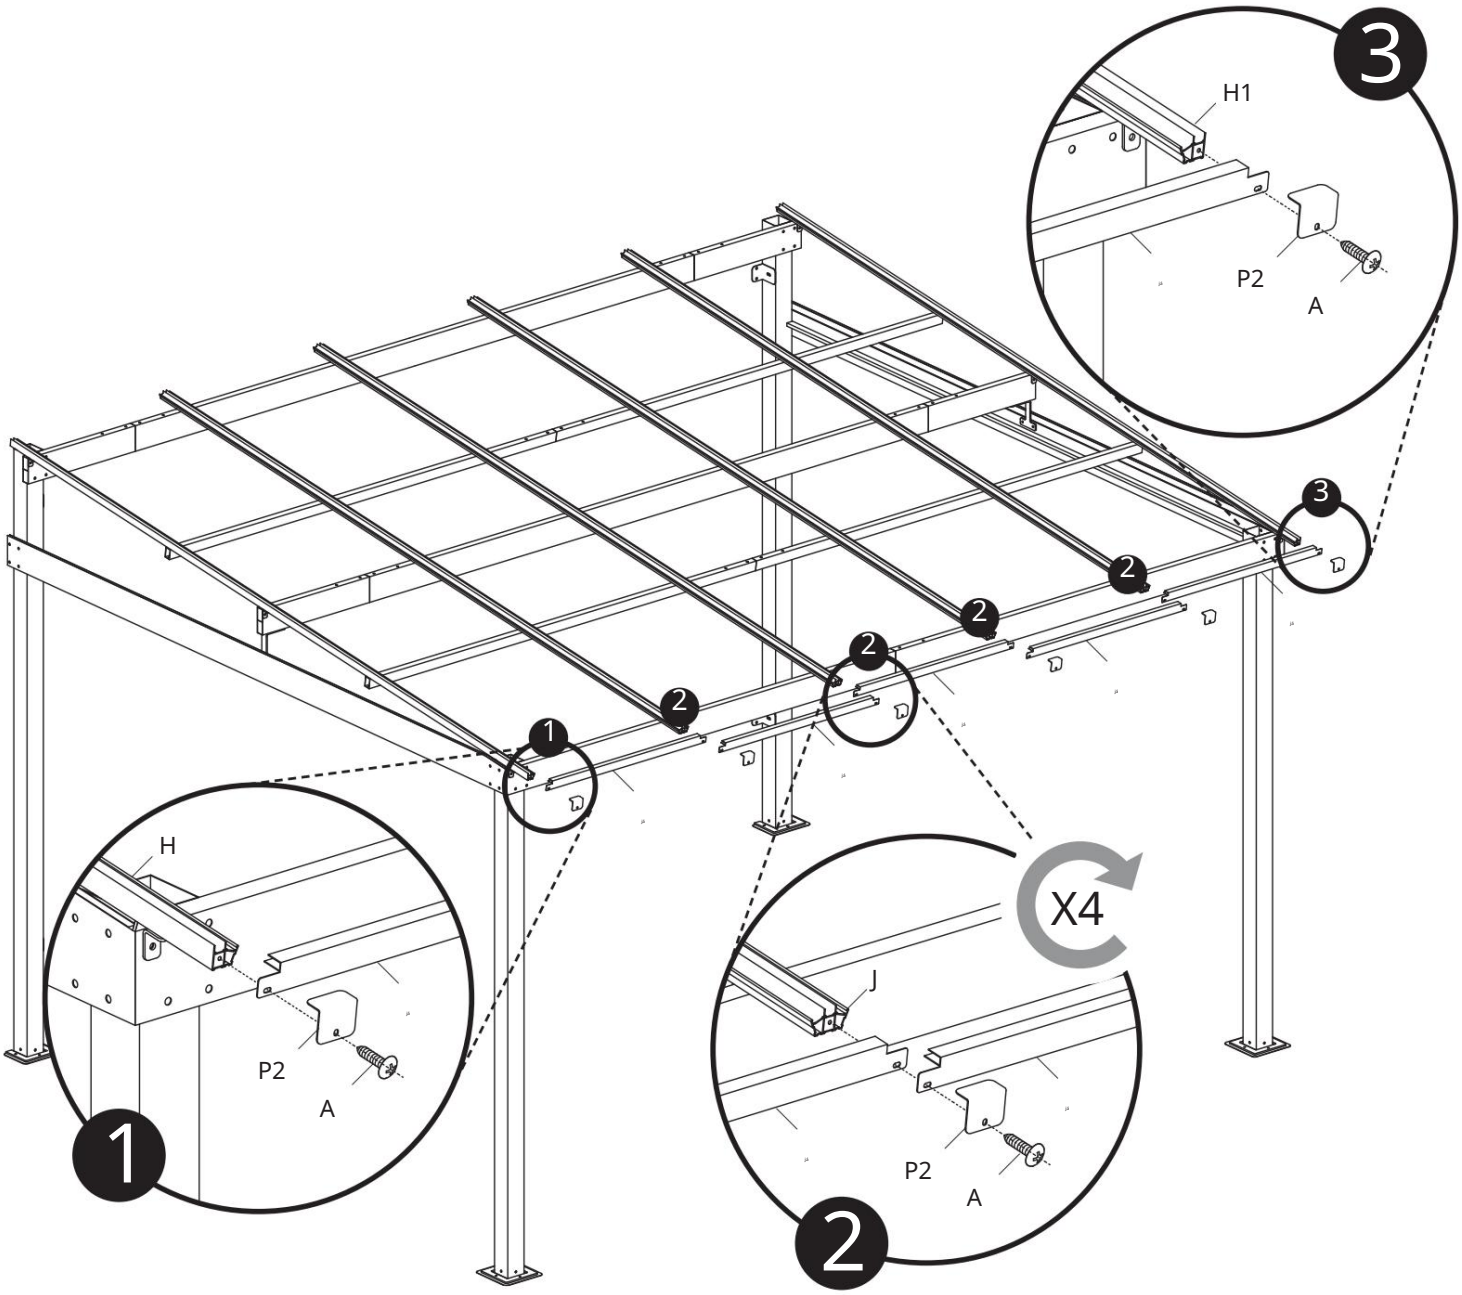

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

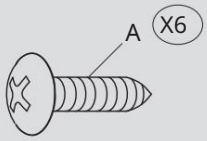

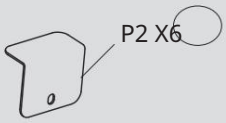



© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

POZOR:
Doporučuje se používat ochranné rukavice, protože některé části mají ostré hrany.

VAROVÁNÍ: Některé části
mohou mít ostré hrany, doporučuje se používat ochranné rukavice.

Krok 14

Krok 14

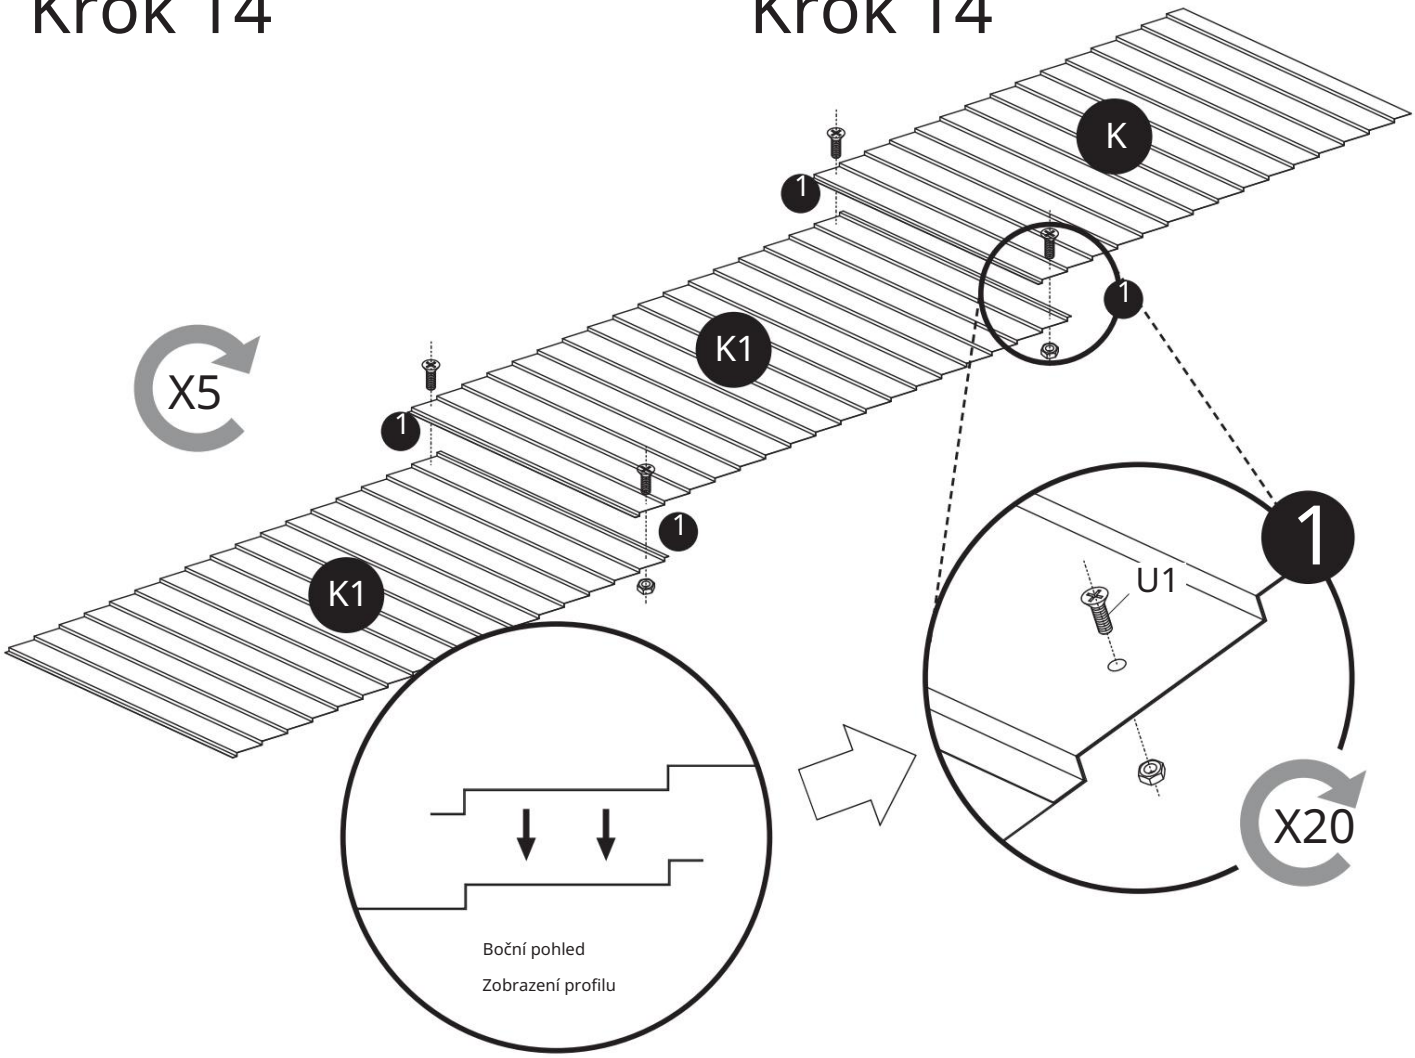

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

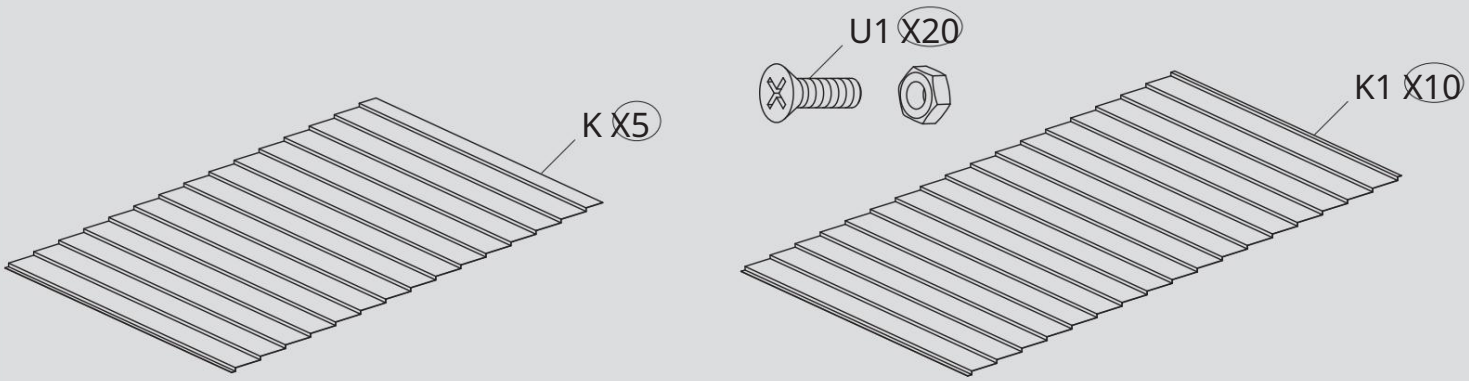

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 15

Krok 15

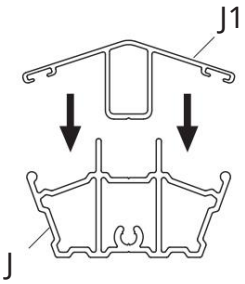

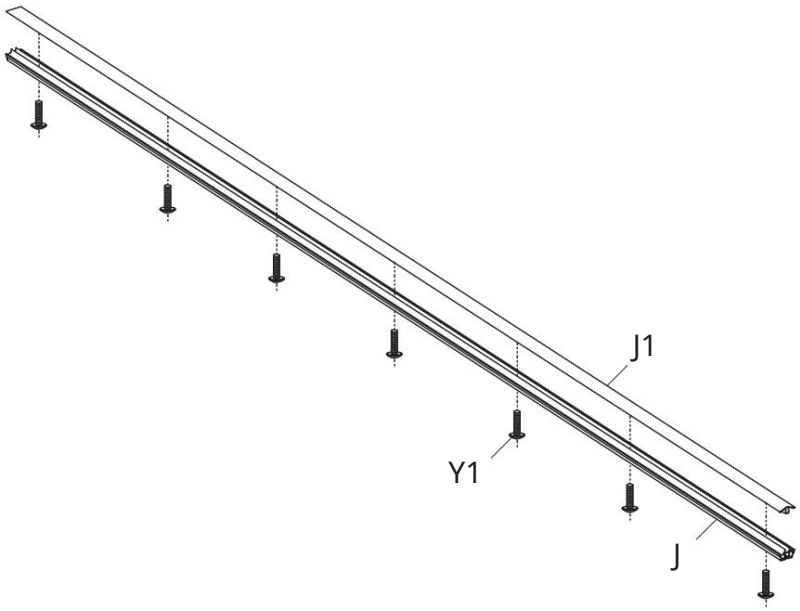

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

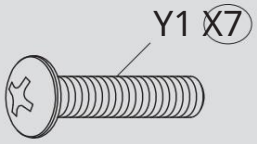

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

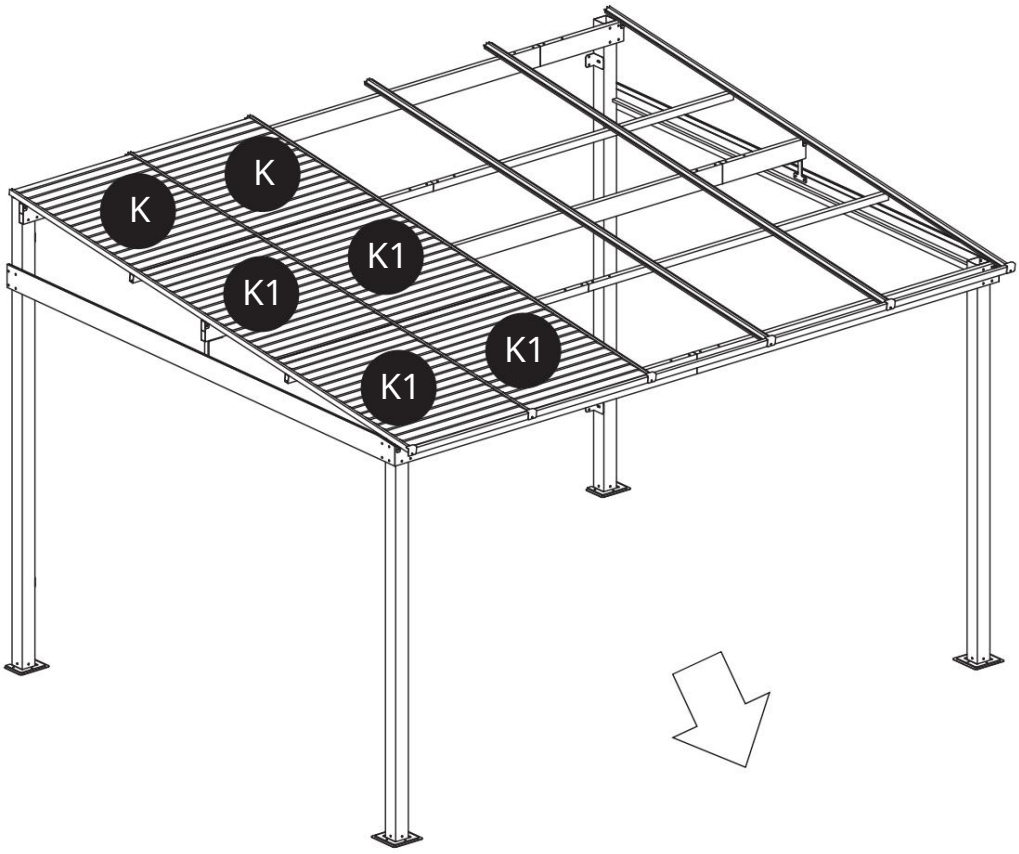

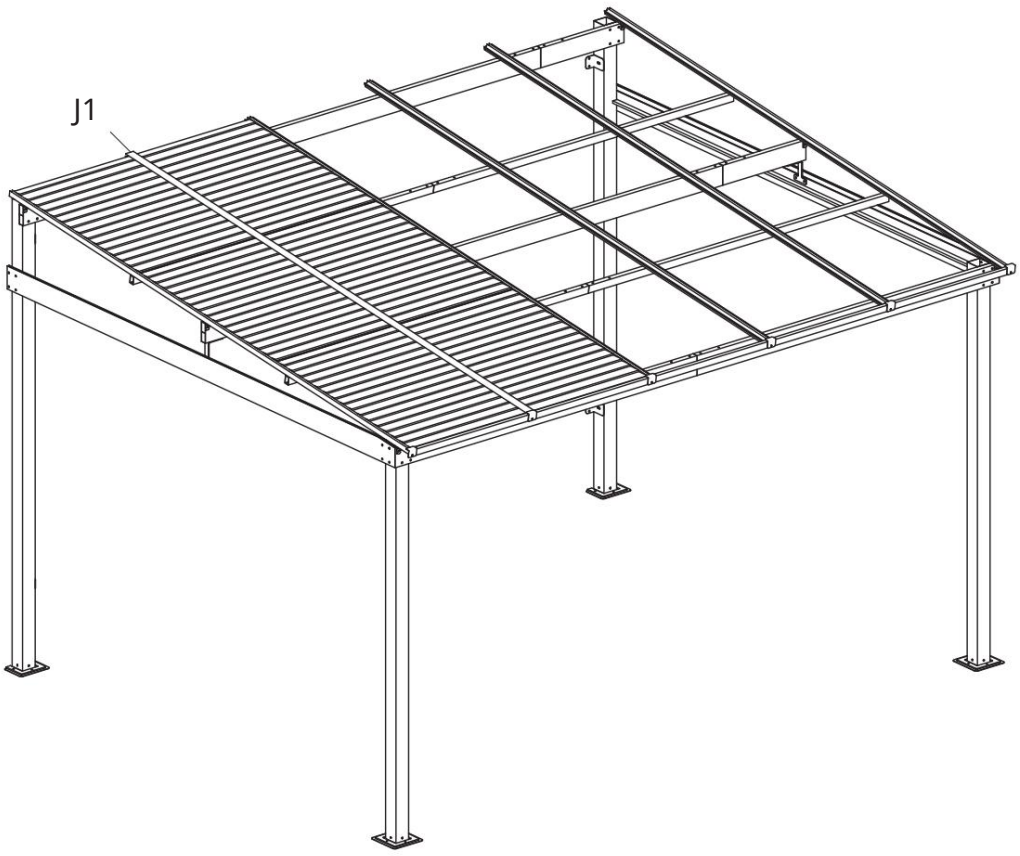

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 16

Krok 16

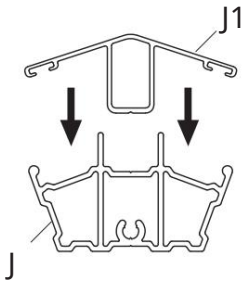

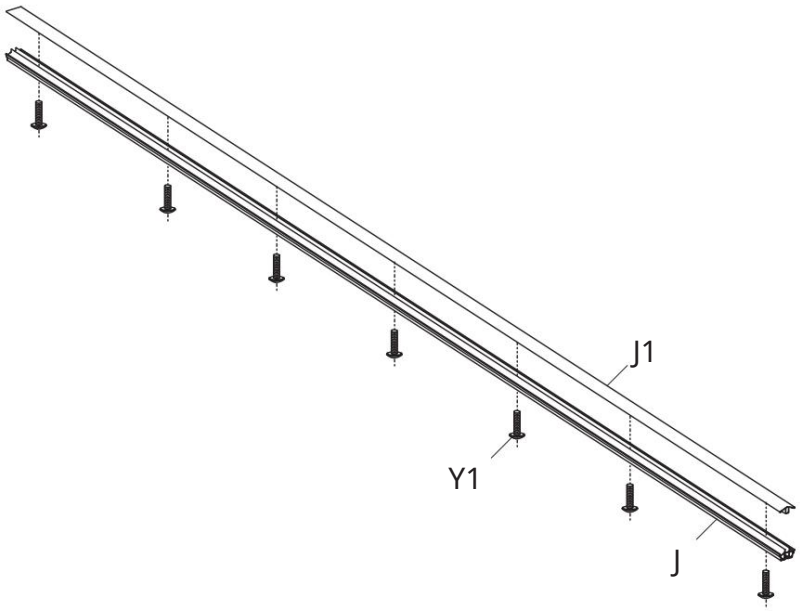

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

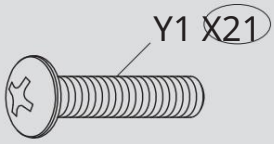

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

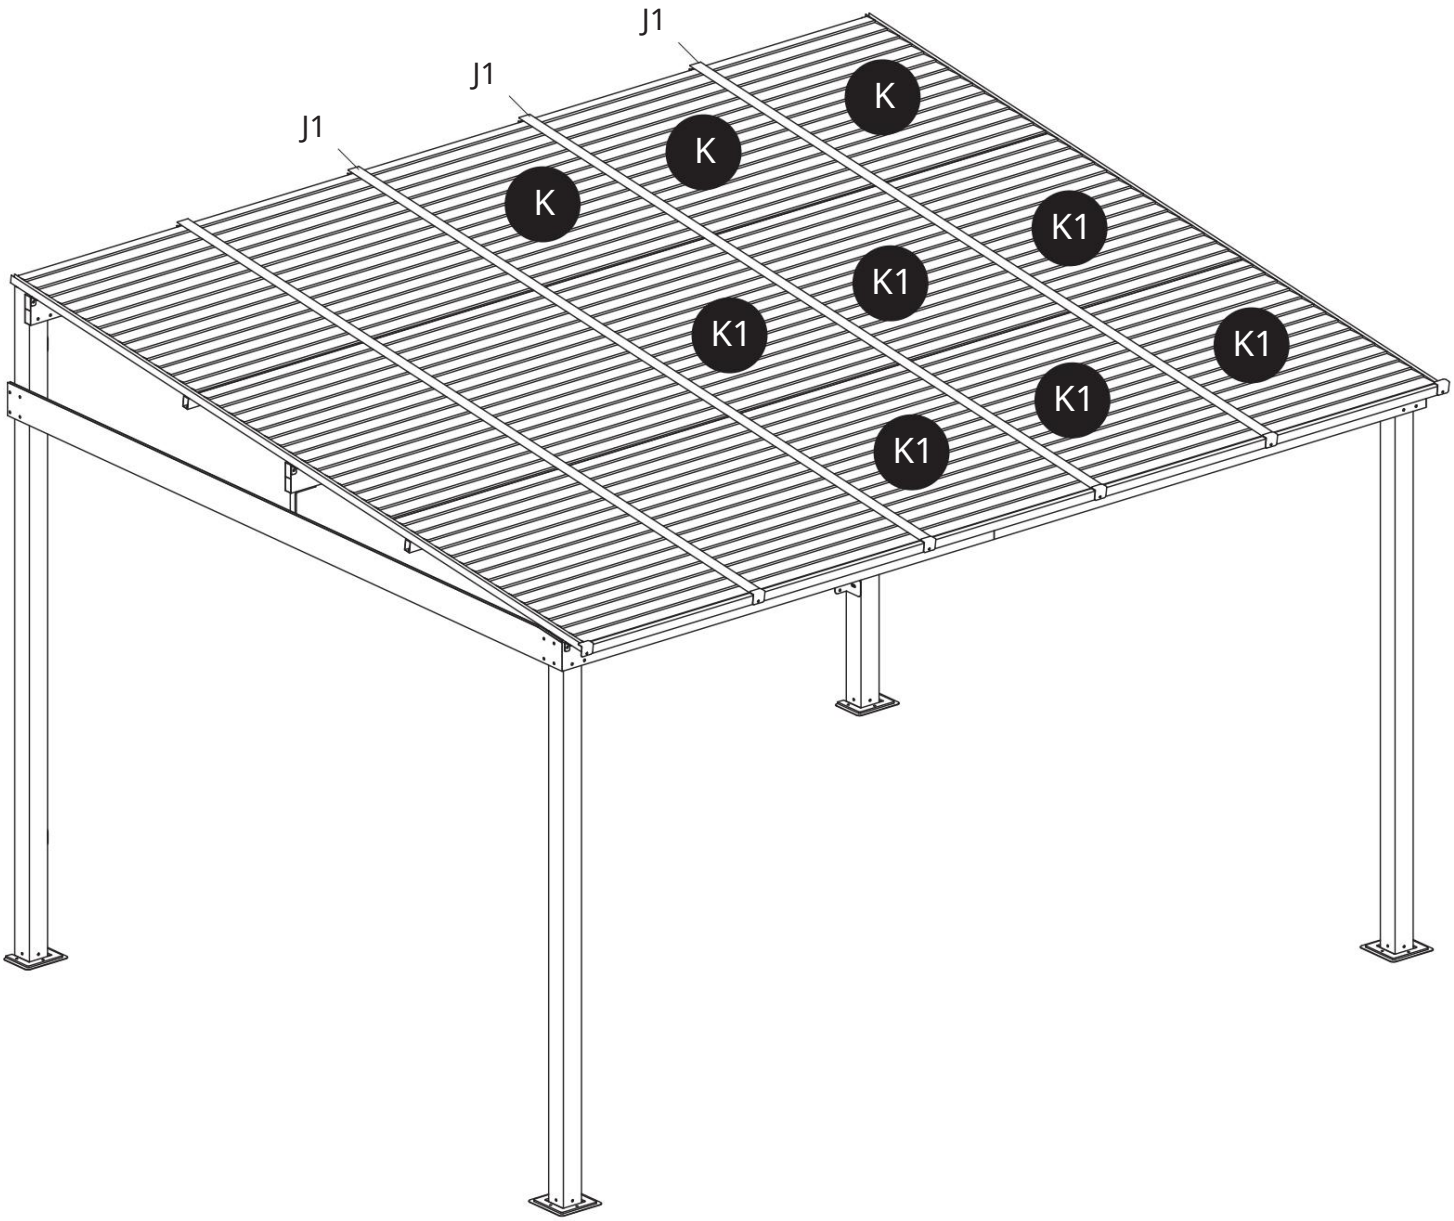

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 17

Krok 17

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

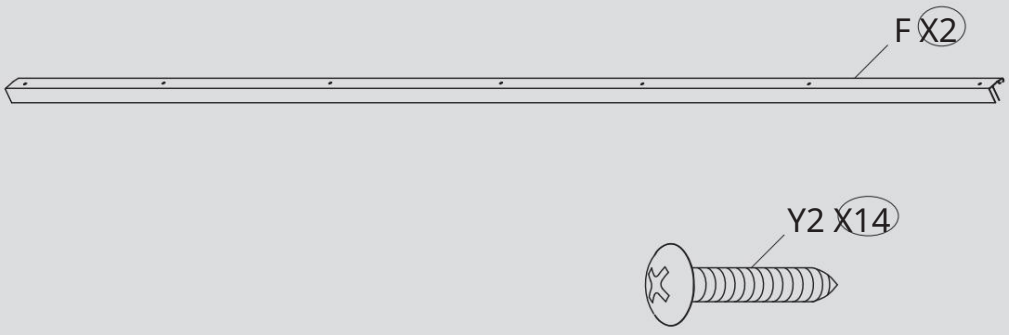

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

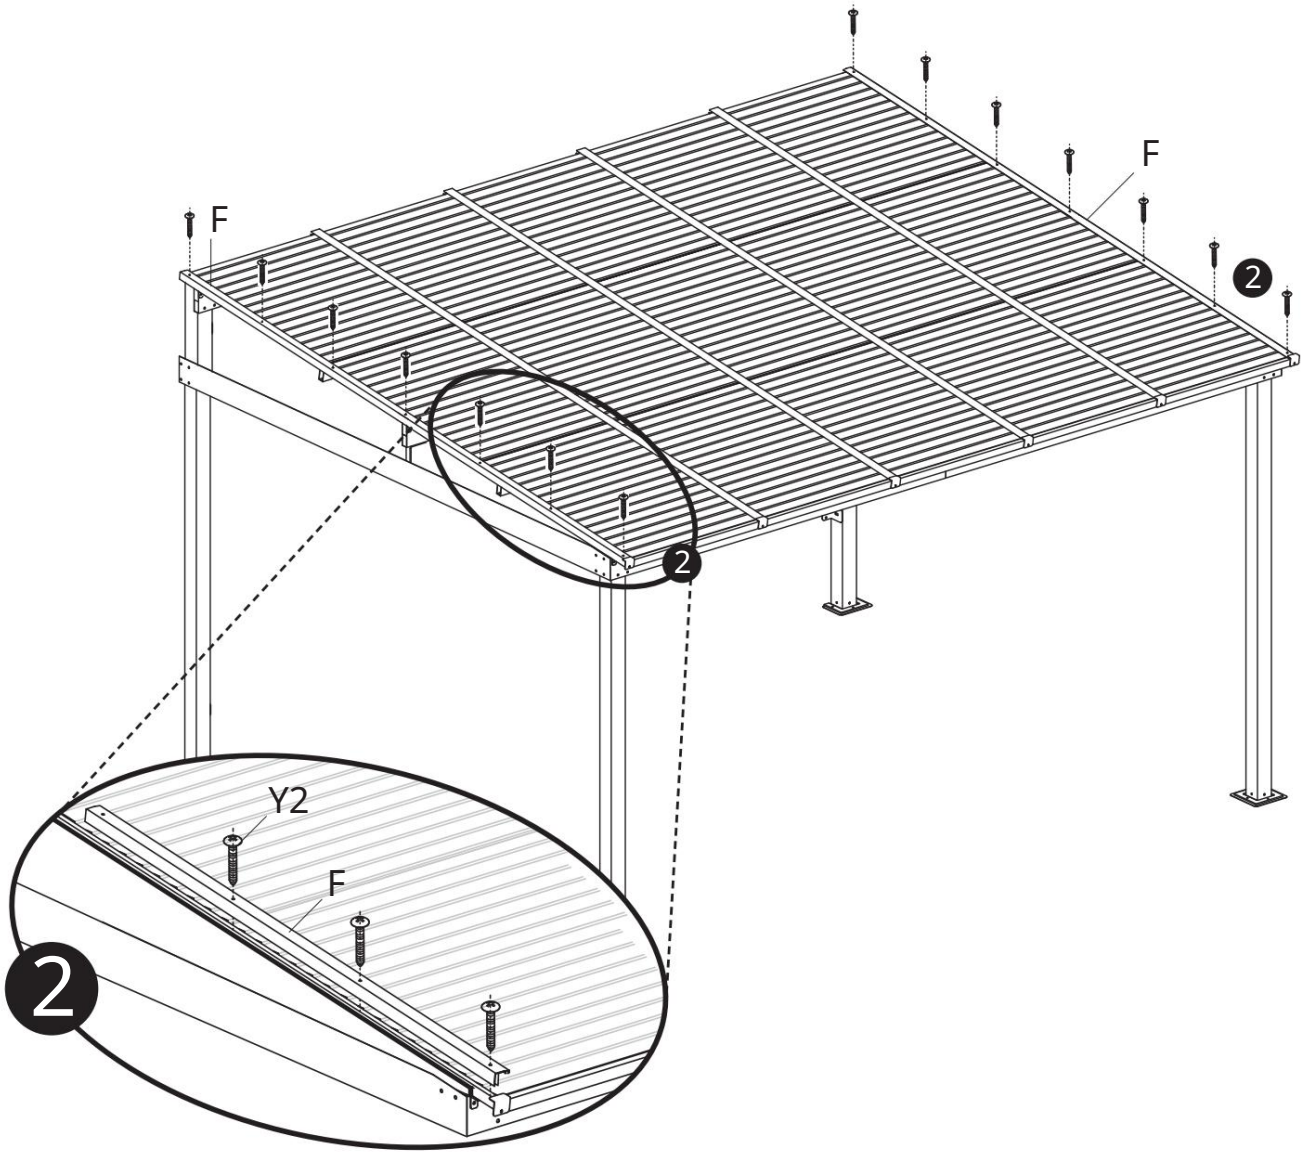

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

POZOR:
Jedna strana střešních panelů je chráněna proti UV záření.
Ujistěte se, že strana chráněná UV zářením směřuje k vnější
straně krytu. Je to velmi důležitý postup; pokud nedodržíte popis,
na vaši střechu se záruka nevztahuje.

POZNÁMKA:
Střešní panely jsou pokryty plastovou fólií, která identifikuje, která
strana má UV ochranu. Jakmile je plastová fólie odstraněna, není
možné zjistit, na které straně je UV ochrana. Doporučujeme odstranit
fólii jednu po druhé těsně před instalací střešního panelu.

Krok 18

SHROMÁŽDĚNÍ

POZOR:
Jedna strana střešního panelu má UV ochranu. Ujisti se
aby byla strana chráněná proti slunečnímu UV záření vystavena navenek
slunečního úkrytu. Tento krok je velmi důležitý, pokud ne
dodrženo, jak je popsáno, na střechu se nebude vztahovat záruka.

POZNÁMKA :
Střešní panely jsou pokryty plastovou fólií
identifikace strany s UV ochranou. Jednou tento film
je odstraněna, nelze určit, proti které straně je chráněna
UV paprsky. Doporučuje se odstranit plastový obal
jeden po druhém, před instalací každého panelu.

Krok 18

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

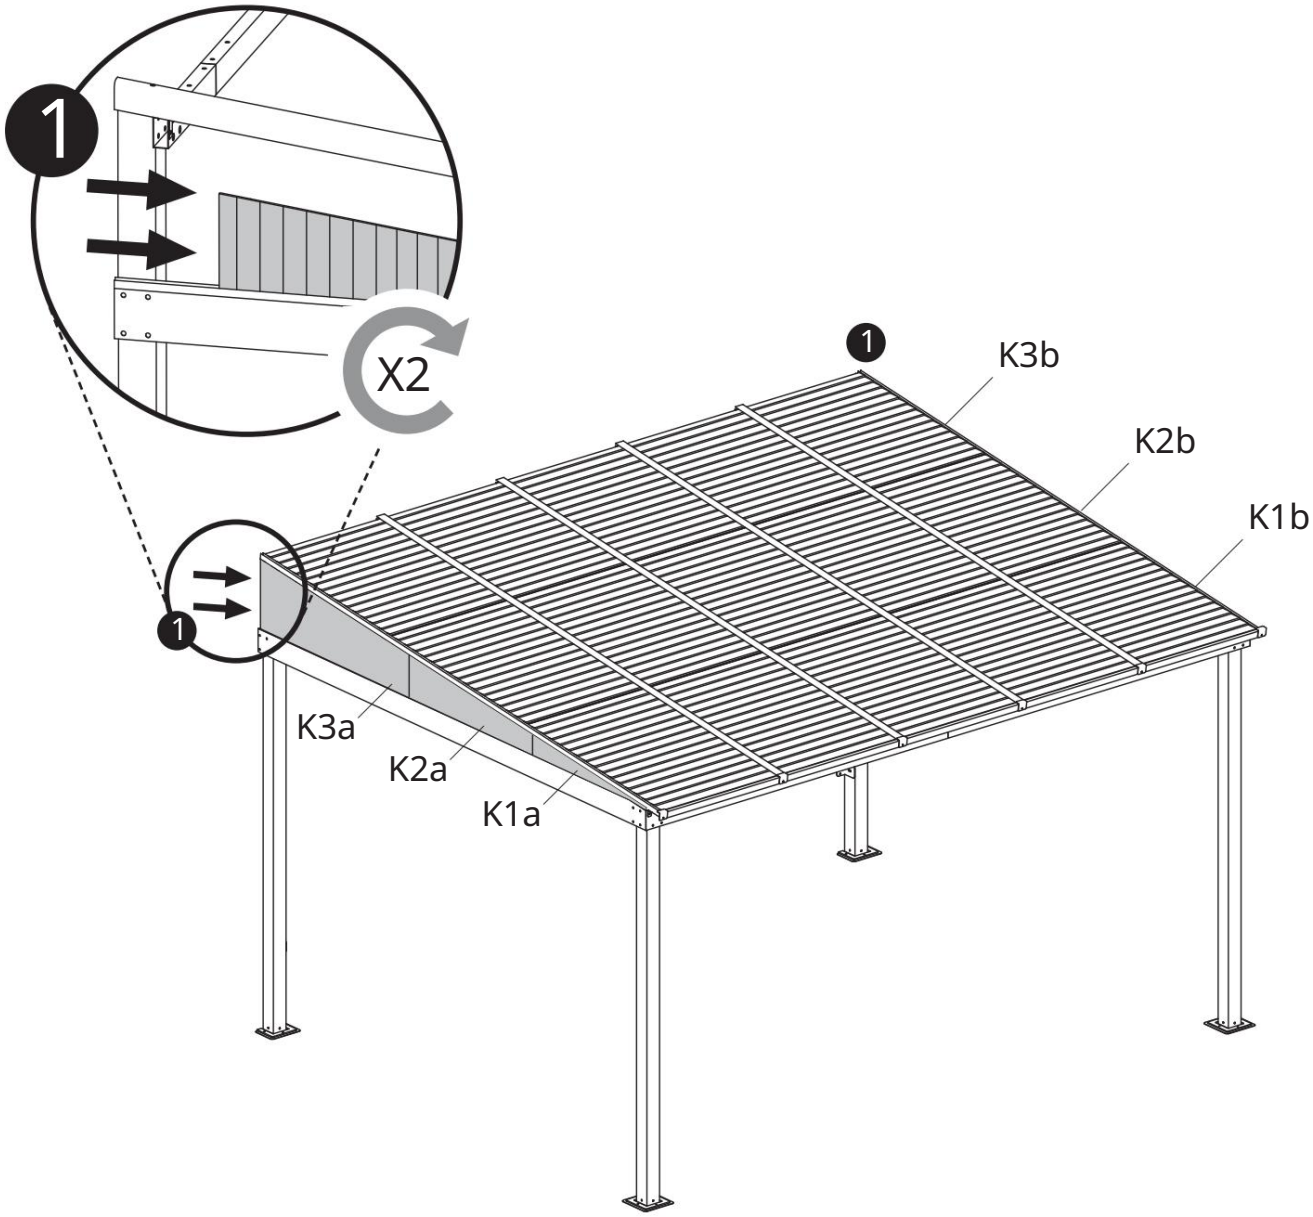

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 19

Krok 19

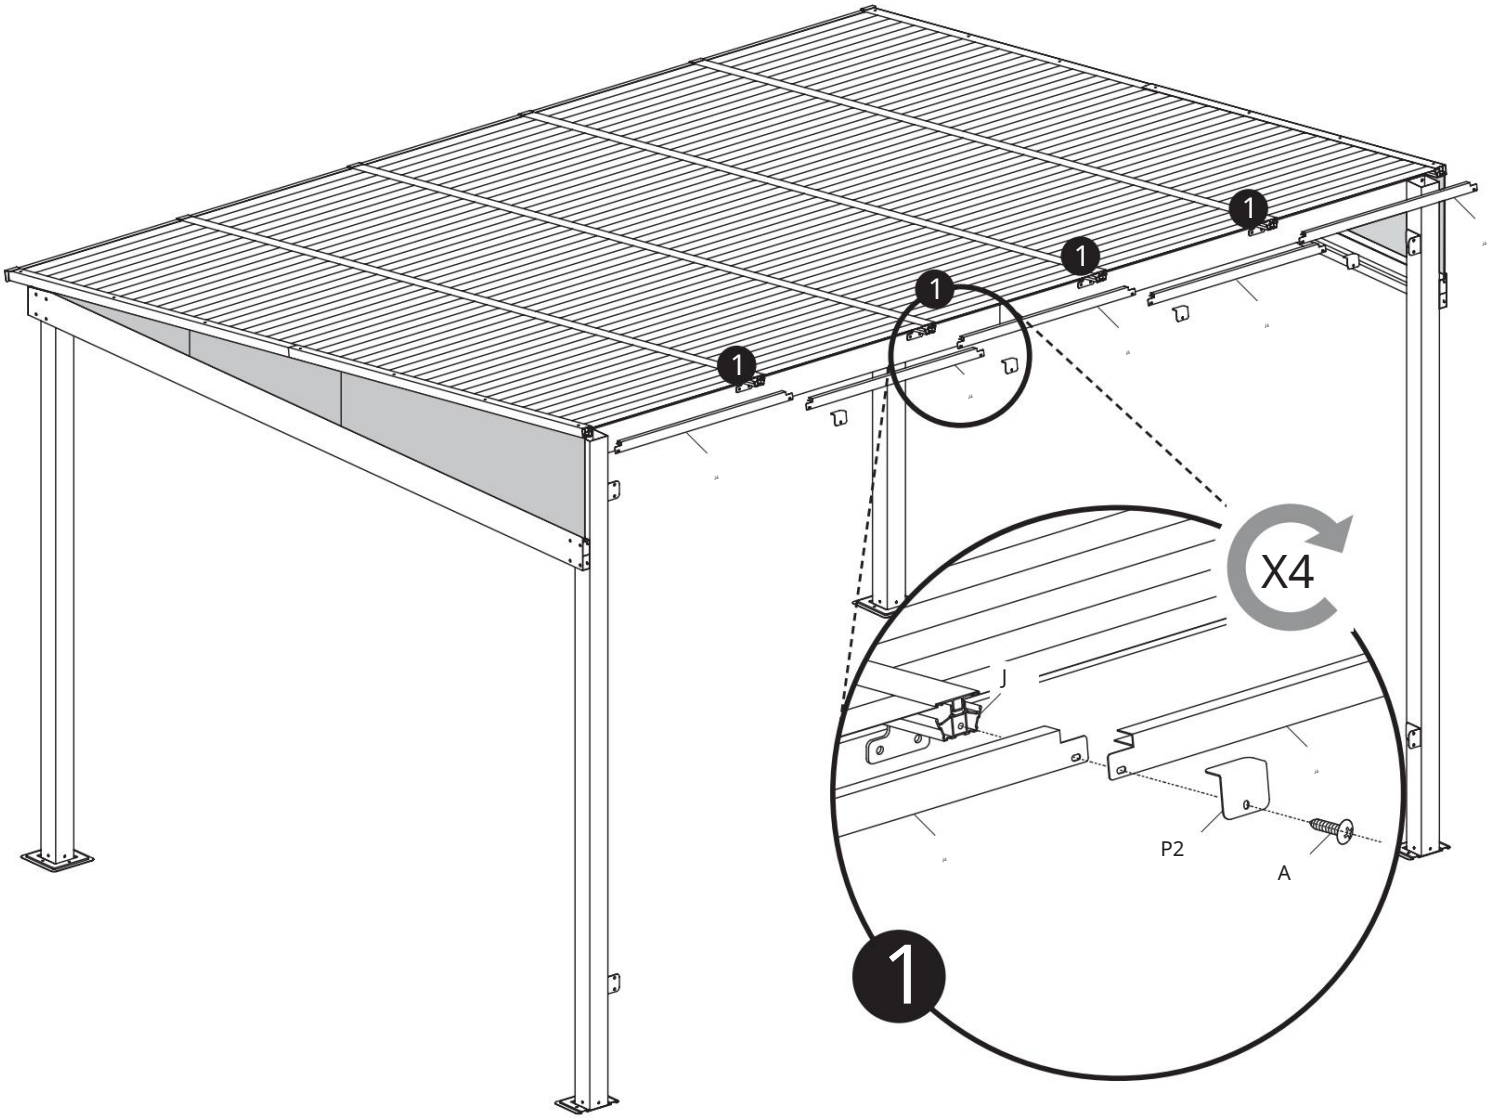

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

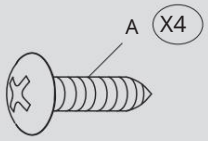

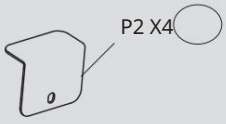



© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

SHROMÁŽDĚNÍ

Krok 20

Krok 20

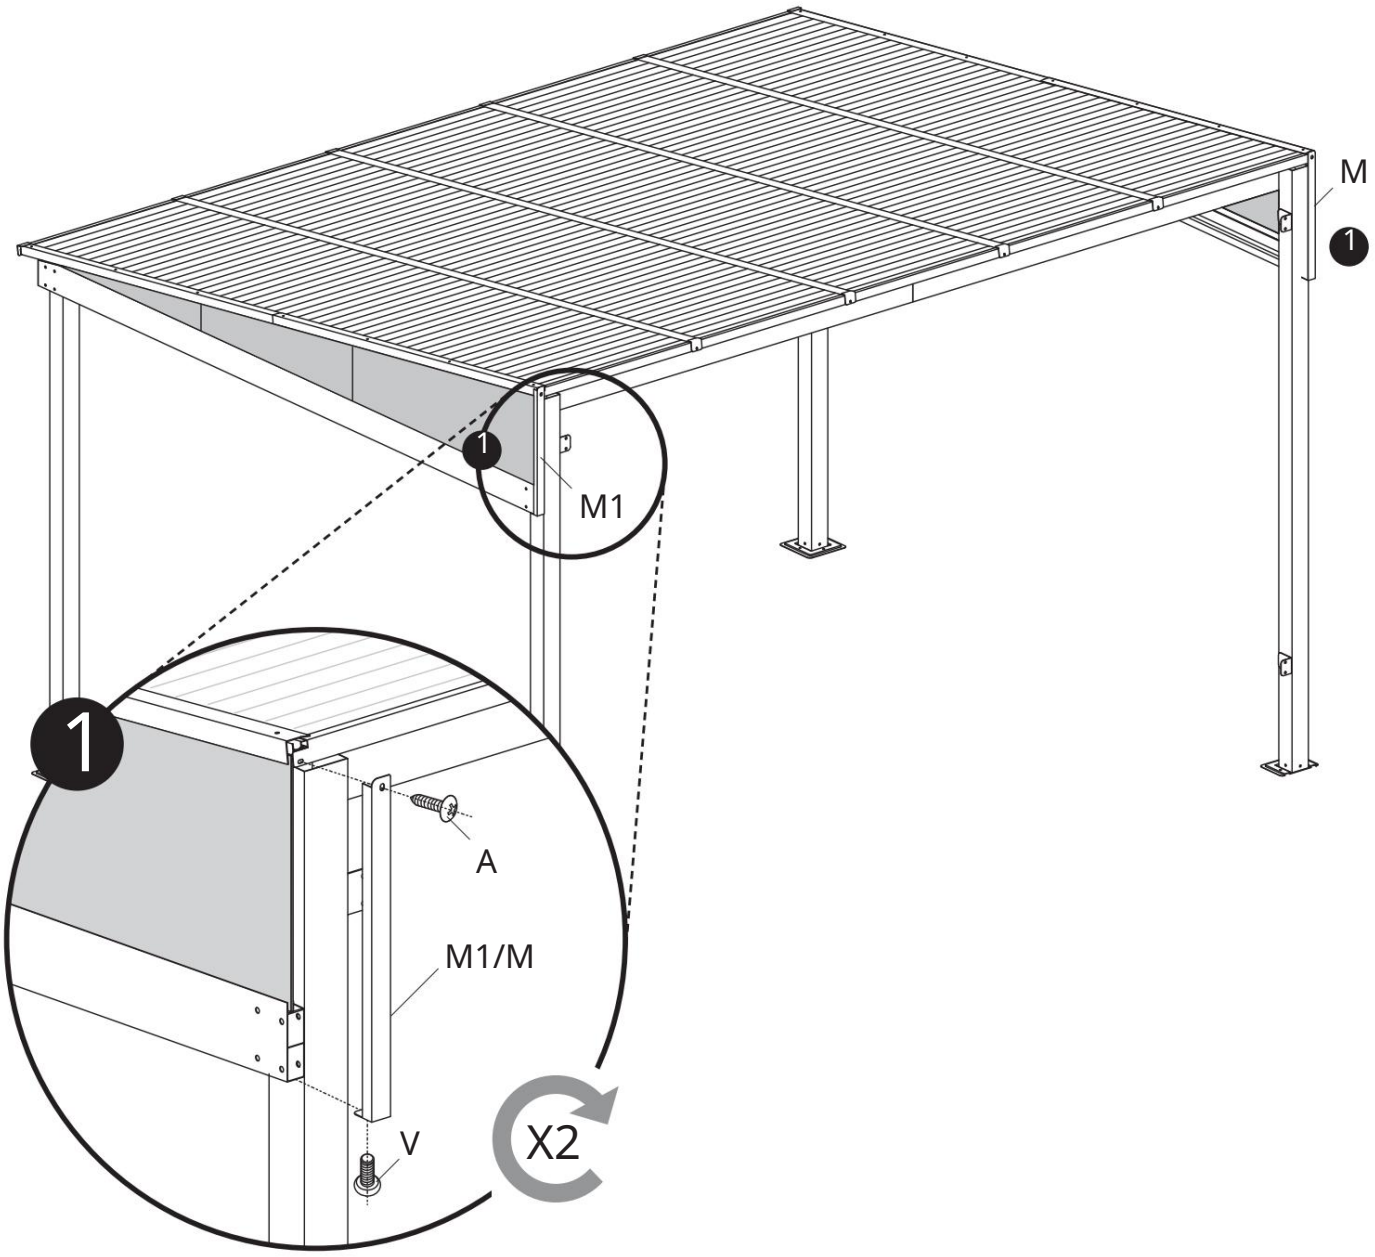

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

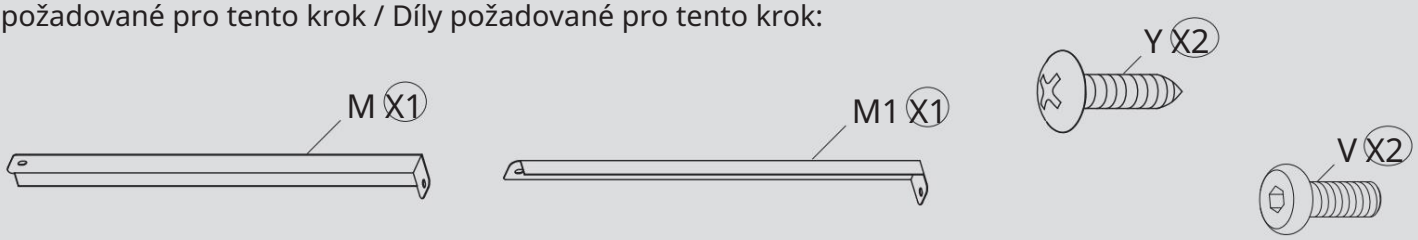

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

POZNÁMKA:

Síť by se měla ovíjet kolem vnitřní strany sloupku. Zipy pro uzavření síťoviny se setkají ve středu každé strany slunečníku.

VOLITELNÉ ZÁclony/sítky proti komárům:

Nainstalujte závěs nejprve na dráhu nejblíže k ogee a poté nainstalujte moskytiéru na dráhu nejblíže k vnitřku přístřešku.

Krok 21

SHROMÁŽDĚNÍ

POZNÁMKA :

Uvnitř přístřešku musí být instalovány moskytiéry.
Zipy se setkají ve středu každé strany přístřešku.

VOLITELNÉ ZÁclony/sítky proti komárům:

Nainstalujte závěsy nejprve na kolejnici nejblíže k lištám a poté nainstalujte sítě proti komárům na lištu umístěnou nejdále od lišt.

Krok 21

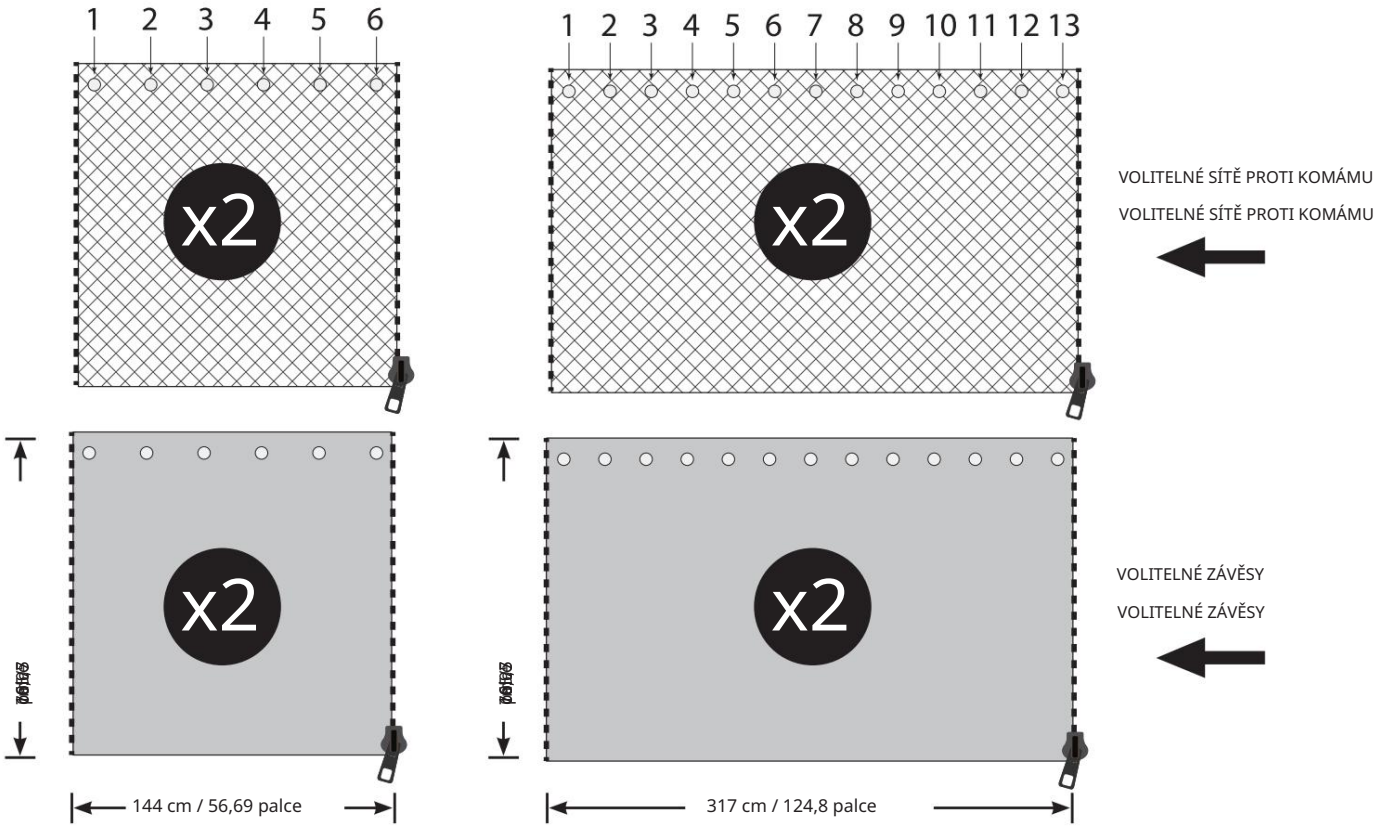

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

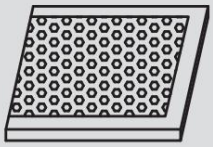

4 moskytiéry
4 moskytiéry

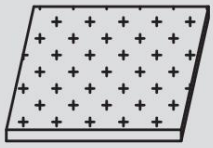

4 Záclony
4 Záclony

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

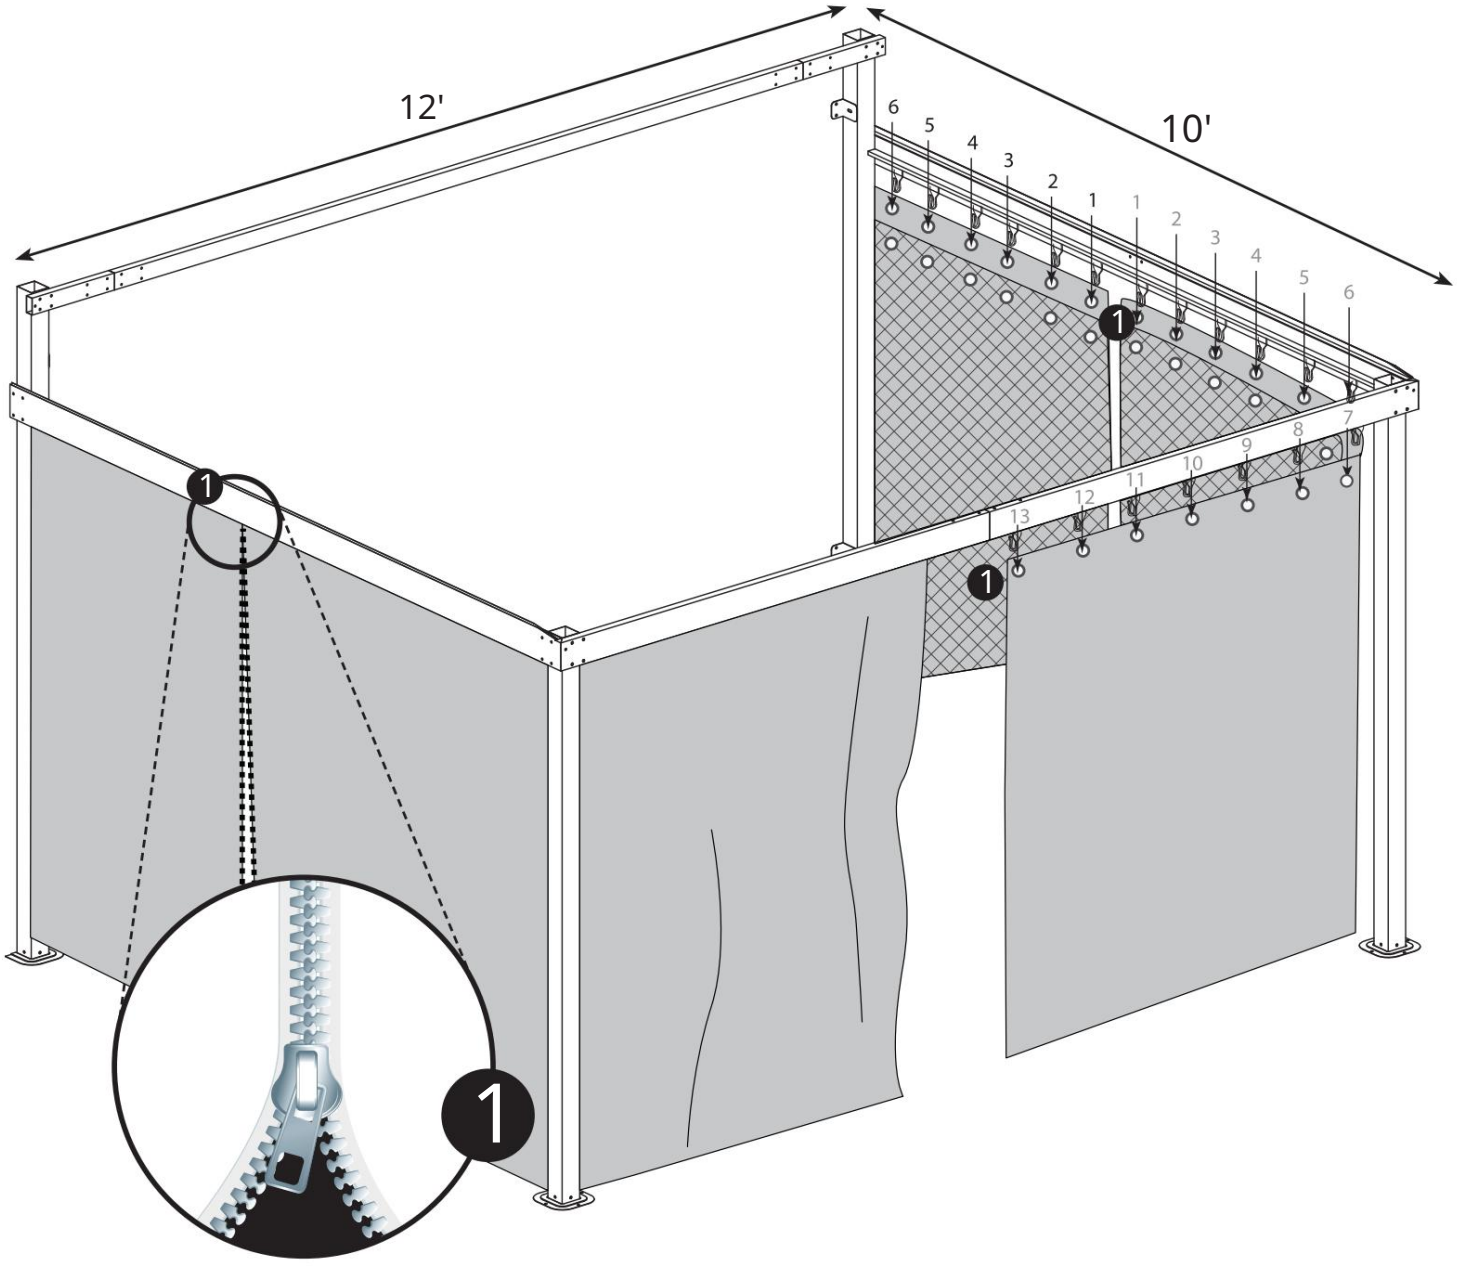

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

Zpracujte tímto krokem před pádem prvního sněhu. Sníh musí být vždy odstraněn ze střechy jednotky.

Krok 22

SHROMÁŽDĚNÍ

Pokračujte v tomto kroku, než napadne první sníh. Případné nahromadění sněhu je nutné ze střechy vždy odstraňovat.

Krok 22

Díly požadované pro tento krok / Díly požadované pro tento krok:

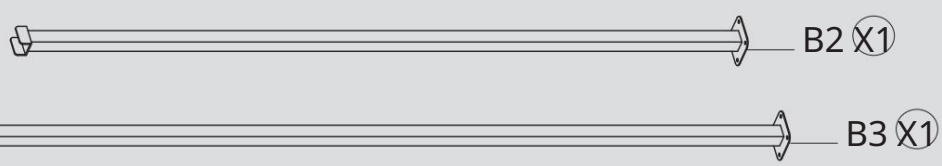

© Sojag Inc. 2016

Potřebovat pomoc? Besoin d'aide?

Machine Translated by Google

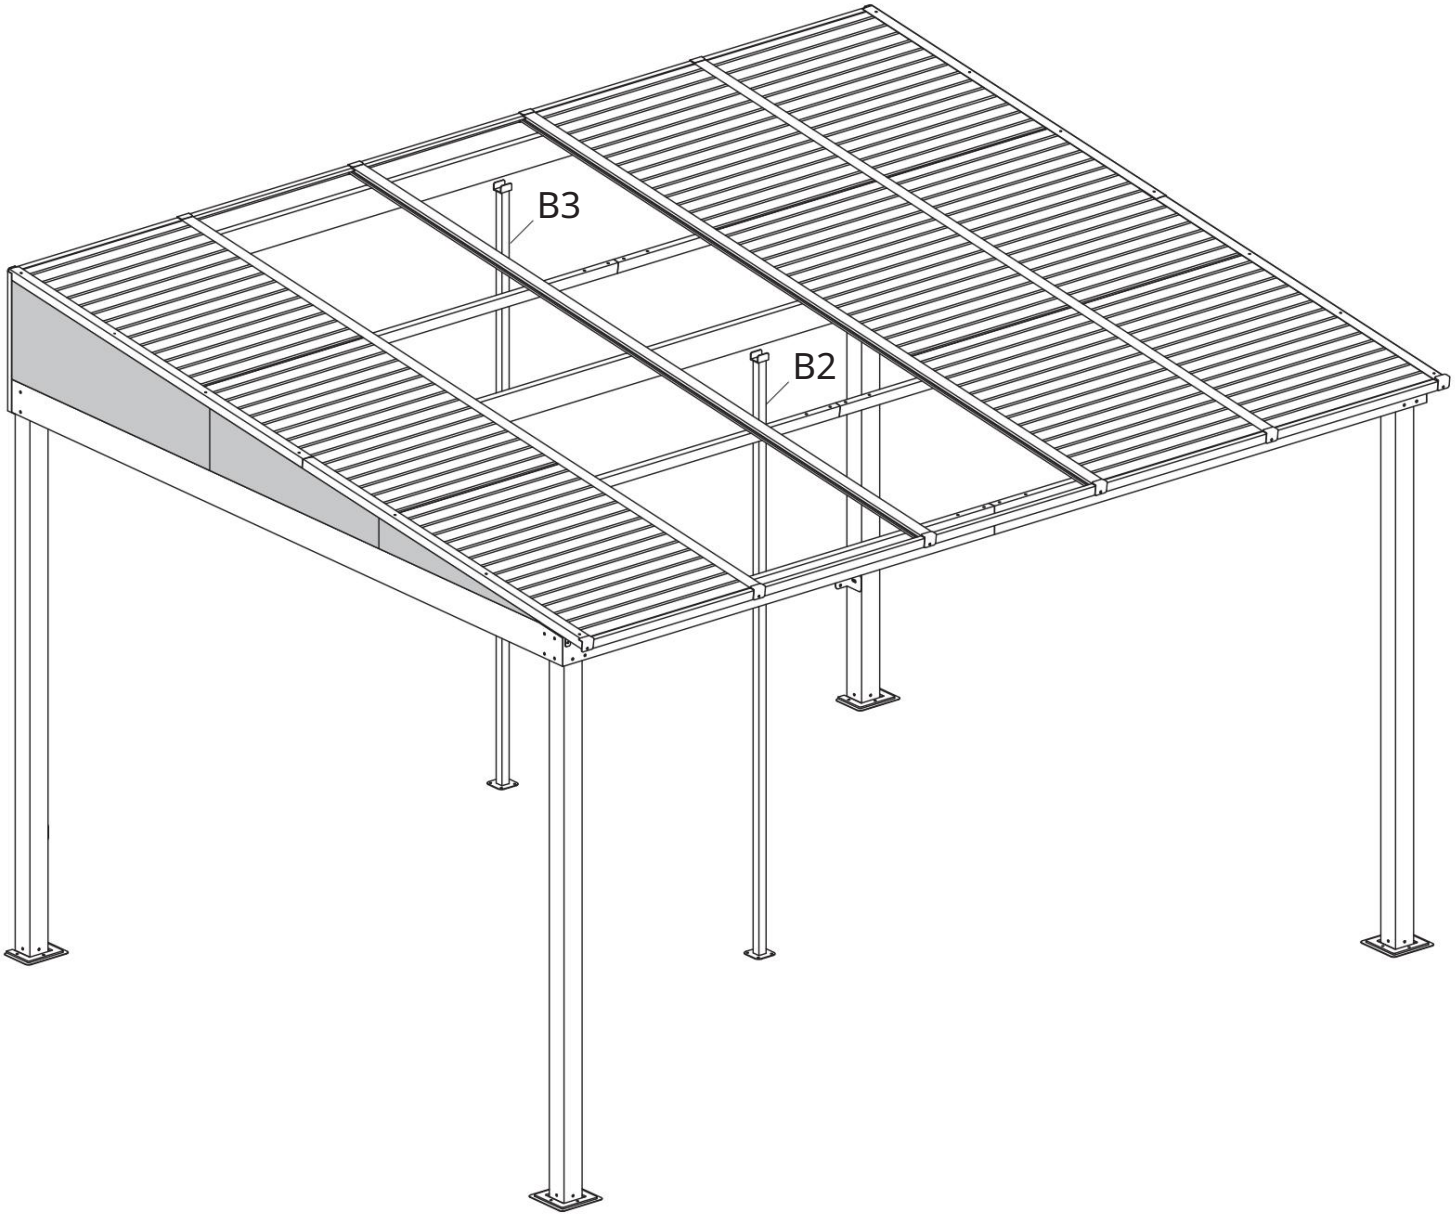

© Sojag Inc. 2016

Machine Translated by Google

SOJAG

www.sojag.ca

vyňatého